

福建省信息化局(省无线电管理办公室)友情提醒:

购买、使用本设备属于设置使用无线电台(站)的行为,必须依法办理设台审批手续,领取无线电台执照。在使用设备过程中,应当按照电台执照核定的项目工作。擅自设置使用无线电台(站)、干扰无线电业务、不按核定项目工作以及其他违反无线电管理法规的行为,由无线电管理机构给予行政处罚。严重的无线电违法行为,还可能触犯《刑法》288条或《治安管理处罚法》第28条,将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金的刑事处罚或者由公安机关处以拘留的行政处罚。

警告

» 易爆环境(煤气、粉尘及烟雾等)

» 在加油或停车于加油站时,请关闭对讲机。

十分感谢您惠购欧讯公司  **Wouxun 欧讯**® 品牌KG-UV6D
系列对讲机。这部对讲机设计新颖，功能强大，性能稳定
且易于操作，我们深信本产品的质量和功能将使您满意。

为了使您充分的了解本机，在使用前，敬请详细阅读此说明书。本手册适用机型：KG-UV6D

使用注意事项

 **Wouxun**
Professional FM Transceiver

 **Wouxun 欧讯**® 对讲机是具有优良设计和先进技术的产品。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务,了解和认识使用对讲机的安全性。

1. 请将对讲机及其所有部件和配件放在小孩子接触不到的地方。
2. 请不要试图拆开对讲机，非专业人员对对讲机的处理可能会造成损坏。
3. 请使用本公司配套的电池组及充电器，以免损坏对讲机。
4. 请使用本公司配套的天线，以免缩短通讯距离。
5. 请不要将对讲机长时间暴露于阳光下，或放在过热的地方。
6. 请不要将对讲机放在有灰尘或潮湿的地方。
7. 请不要用烈性化学制品，清洗剂或强洗剂清洗对讲机。
8. 未安装天线时，请不要发射。
9. 如果发现对讲机发出异味或烟雾，请立即关闭对讲机的电源，并且从对讲机取下电池组，
并请与  **Wouxun 欧讯**® 经销商联络。

告 知

- » 上述所有建议都同等地适用于您的  **Wouxun 欧讯**® 对讲机及其各个配件。如果它们不能正常工作,请及时与  **Wouxun 欧讯**® 经销商联系。
- » 如果使用并非由欧讯公司生产销售的附件或配件，欧讯公司不保证对讲机的安全性和操作性。

目 录

开箱和设备检查	1
随机附件表	1
功能特点简介	2-3
熟悉本机	4-8
荧屏	4
各部分说明	5-8
功能快捷操作流程 (附表)	9-12
功能操作及说明	13-52
锁定菜单功能	13
步进频率设置 (STEP) ---- 菜单1	14
静噪等级设置 (SQL-LE) ---- 菜单2	14
省电模式设置 (SAVE) ---- 菜单3	15
发射输出功率选择 (TXP) ---- 菜单4	15
发射和发射结束提示音 (ROGER) ---- 菜单5	16
超时定时器 (TOT) ---- 菜单6	16-17
声控设置 (VOX) ---- 菜单7	17
宽、窄带设置 (WN) ---- 菜单8	18
语音提示设置 (VOICE) ---- 菜单9	18
发射超时预警设置 (TOA) ---- 菜单10	18-19
哔音提示功能 (BEEP) ---- 菜单11	19

开机显示设置 (PONMSG) ---- 菜单12	20
禁发功能 (BCL) ---- 菜单13	20
键盘锁定设置 (AUTOLK) ---- 菜单14	21
接收模拟亚音 (R-CTCSS) ---- 菜单15	21-22
发射模拟亚音 (T-CTCSS) ---- 菜单16	22
接收数字亚音 (R-DCS) ---- 菜单17	22-23
发射数字亚音 (T-DCS) ---- 菜单18	23
扫描方式设置 (SC-REV) ---- 菜单19	23-24
扫描、长灯、SOS救灾、救护、收音功能设置 侧键1 (PF1) ---- 菜单20	24-27
收音机、工作模式快捷切换、RPT、秒表、长灯、报警功能设置 (PF2) ---- 菜单21	28-31
工作模式转换 (CH-MDF) ---- 菜单22	32-33
自动背光灯开关设置 (ABR) ---- 菜单23	33
差频频率 (OFF-SET) ---- 菜单24	34-35
差频方向 (SFT-D) ---- 菜单25	35
秒表功能开关设置 (SECOND) ---- 菜单26	36
信道名称编辑 (CHNAME) ---- 菜单27	37-38
信道存储 (MEM-CH) ---- 菜单28	38-39
删除信道 (DEL-CH) ---- 菜单29	39
初始化设置 (RESET) ---- 菜单30	40-41
报警频段选择 (SOS-CH) ---- 菜单31	42

目 录

亚音扫描 (SCN CD) ----- 菜单32	43
DTMF双音频编码	44
本机身份码编辑, 身份码发送开关, 身份码发送延时, DTMF侧音设置	44-45
优先扫描功能	46
倒频功能设置	46
信道模式操作选项	47
低电语音提示	47
发射超时语音提示	47
信道扫描添加功能	47
有线复制功能	48
加入中继站工作	48-50
智能座充器的使用	51
写频说明	51-52
故障处理指南	53-54
技术参数	55-56
附录 1 (CTCSS)	55
附录 2 (D. C. S)	56
技术规格	57
选购附件	58
声明、国家型号核准证	59-60

开箱和设备检查

wouxun
Professional FM Transceiver

请小心从包装箱中取出对讲机。我们建议您在废弃包装材料之前确认一下箱内是否有下表列出的物品。若有任何物品在搬运中丢失或损坏, 请与 **wouxun** 经销商确认。

随机附件表

			
对讲机	高增益天线	锂电池组	智能座充电器
			
背夹	挂绳	说明书	保修卡

功能特点简介

1. 双频、双段、双显、双守候
2. 适应各国家各地区的工作频率搭配:
136-174 & 216-280MHz (接收/发射) ,
136-174 & 350-470MHz (接收/发射) ,
136-174 & 400-480MHz (接收/发射) ,
136-174 & 420-520MHz (接收/发射) ,
144-146 & 430-440MHz (接收/发射) ,
144-148 & 222-225MHz (接收/发射) ,
66-88 & 136-174MHz (接收/发射) ,
66-88 & 400-480MHz (接收/发射) ,
FM:76-108MHz (接收).
3. 工作模式: V-U、U-V、V-V、U-U任意设置
4. 同一信道任意设置: VHF发射-UHF接收
或者UHF发射-VHF接收
5. 双音多频DTMF编码功能
6. 亚音扫描 (数字/模拟)
7. 数字调谐FM收音机 (76-108MHz)
8. VOX声控发射功能
9. 输出功率: VHF-5W/1W, UHF-4W/1W
10. 数字 (105组)、模拟 (50组) 亚音频
11. 语音提示
12. SOS救灾、救护功能
13. 宽窄带可选择 (25KHz/12.5KHz)
14. 信道号、信道频率、信道名称多种显示方式
15. 倒频功能
16. 多功能扫描
17. 优先扫描功能、扫描添加
18. 199组记忆信道
19. 超亮手电照明功能
20. 秒表功能
21. 步进频率 (5/6.25/10/12.5/25/50/100KHz)
22. 大小功率选择 (H:5W/4W, L:1W)
23. 1700mAh大容量锂电池
24. 智能充电器
25. 频差设置 (0-69.975MHz)
26. 频差方向设置

02


27. 繁忙禁发
28. 多种开机显示模式 (电池电压 / 满屏 / 其它字符)
29. 低电语音提示
30. 发射和发射结束提示音
31. 发射超时语音提示
32. 键盘锁 (自动 / 手动)
33. 信道扫描添加功能
34. 发射时, 高、低功率可转换
35. 可电脑编程
36. 有线复制功能
37. 菜单、信道初始化
38. 防尘、防水等级: IP55

03

熟悉本机

荧屏

在显示屏上,您可以看到表示选择内容的各种指标,有时,您可能想不起这些指标代表的含义或如何设定的方法,在这时,您就会发现下表极为实用。

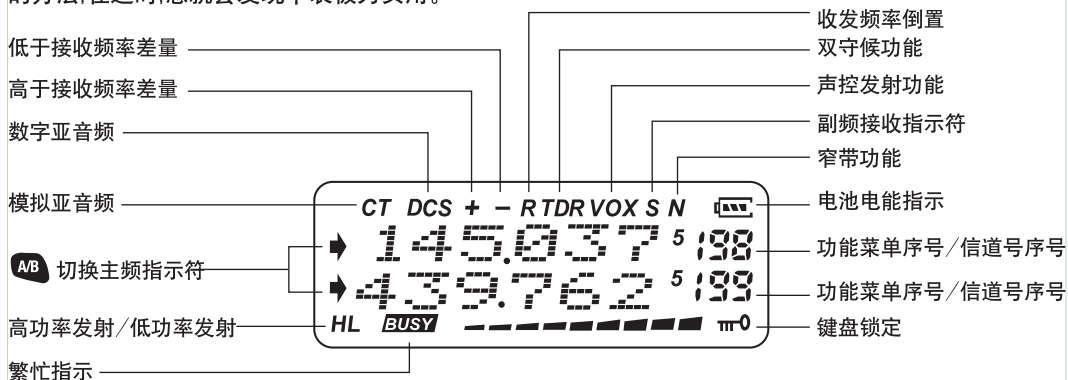

注:

电池电力指示器 (满)

电池剩余的电力

电力已耗尽, 请及时更换电池或充电

接收信号强弱

各部分说明




注: 工作模式快捷切换 (MENU + S/D) 快速重启开机 (MENU + A/B)

熟悉本机

PTT 键

侧键1、扫描、长灯、
SOS救灾，救护、收音机

侧键2、监听(长按)、
照明灯(短按)

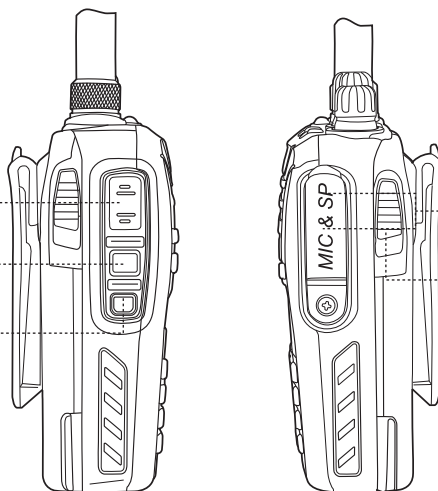

耳机插孔

电池组释放键

06

■ 如何通过经销商模式设置参数

请参照如下步骤，将KG-UV6D机子切换到经销商模式：

1. 按住 **W&N8** 键开机；
2. 通过键盘依次输入268160；
3. 此时机子工作在经销商信道模式；
4. 根据要求，在经销商信道模式下可更改的参数为：发射输出功率，模拟亚音，数字亚音，信道带宽，繁忙禁发功能；
5. 按 **MENU** + **A/B** + **MENU** 键退出经销商模式。

■ 快速搜索功能

在对各项功能设置或各种功能参数设置过程中每按一次 **▲** 键或 **▼** 键可向上或向下搜索功能和各种参数；按住 **▲** 键或 **▼** 键可快速搜索。

■ 单段/双段切换键

按一下 **S/D** 键，每操作一次即可使对讲机工作在单个频段或者两个频段

■ 快速重启开机

守候状态下，按 **MENU** + **A/B**，荧屏显示 **STEP SURE?**，按 **MENU** 确认，对讲机重新启动开机。

07

■ 工作模式快捷切换

守候状态下，按 **MENU** + **S/D**，可实现频率模式和信道模式之间的快速切换。

■ A/B主频切换键

按 **A/B** 键，选择主频。显示箭头的频段为主频，没有显示箭头频段为副频。主频可发射和接收，而副频只接收。当副频接收时荧屏上显示“S”

■ **SCAN** 键

短按一下为启动或者关闭倒频功能，长按2秒为启动扫描

■ 侧键2(照明灯、静噪键)

短按一下，开启或者关闭照明灯；长按2秒，打开静噪

■ **RPT** 多功能键

在守候状态下，通过短按RPT键，可实现相应的功能（收音机、工作模式快捷切换、RPT(差频+、差频-、OFF、+R、-R、R)、秒表、长灯、SOS报警、OFF)，按键功能的定义可通过菜单21进行设置。

08

功能快捷操作流程（附表）

wouxun
Professional FM Transceiver

功能号	功能名称	进入功能设置	荧屏显示	选择参数	可选参数说明	确认	返回待 机状态	详见 页数
1	步进频率设置	MENU → STEP1		MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	步进频率7种: 5K, 6.25K, 10K, 12.5K, 25K, 50K, 100K	MENU	EXIT	P14
2	静噪等级设置	MENU → SQ12		MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	静噪等级0~9级	MENU	EXIT	P14
3	省电模式设置	MENU → SAVE3		MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	ON: 开启省电功能 OFF: 关闭省电功能	MENU	EXIT	P15
4	功率选择	MENU → TXP4		MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	H: 高功率 (5W) L: 低功率 (1W)	MENU	EXIT	P15
5	发射提示音	MENU → ROGER5		MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	OFF: 全部关闭，不发射提示音。 BOT: 按下PTT键时，发射提示音。 EOT: 松开PTT键时，发射结束提示音。 BOTH: 按下和松开PTT键时，都发射提示音。	MENU	EXIT	P16
6	超时定时器	MENU → TOT6		MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	超时定时器40级， 每级15秒	MENU	EXIT	P16 -17
7	声控设置	MENU → VOX7		MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	声控发射1~10级 OFF: 关闭声控发射	MENU	EXIT	P17
8	宽、窄带设置	MENU → W&N8		MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	WIDE: 宽带 (25K) NARR: 窄带 (12.5K)	MENU	EXIT	P18
9	语音提示设置	MENU → VOICE9		MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	CHINESE: 中文提示音 ENGLISH: 英文提示音 OFF: 关闭语音提示	MENU	EXIT	P18

09

功能快捷操作流程 (附表)

10 发射超时 预警	MENU → STEP1 → 0 →	TOR 5 10	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	超时预警1~10级,每级1秒 OFF: 关闭超时预警	MENU → EXIT	P18 -19
11 哔音提示 设置	MENU → STEP1 → STEP1 →	BEEP ON 11	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	ON: 开启哔音提示 OFF: 关闭哔音提示	MENU → EXIT	P19
12 开机显示 设置	MENU → STEP1 → SQL2 →	PONMSG OFF 12	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	OFF: 满屏显示 BATT-V: 电池电压显示 MSG: WELCOME	MENU → EXIT	P20
13 禁发功能	MENU → STEP1 → SAVE3 →	BCL OFF 13	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	ON: 开启禁发功能 OFF: 关闭禁发功能	MENU → EXIT	P20
14 键盘锁定 设置	MENU → STEP1 → TXP4 →	AUTOLK OFF 14	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	ON: 开启自动锁定 OFF: 关闭自动锁定	MENU → EXIT	P21
15 接收模拟 亚音	MENU → STEP1 → ROGER5 →	R-CTC OFF 15	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	模拟亚音50组 (67.0Hz~254.1Hz) OFF: 关闭模拟亚音	MENU → EXIT	P21 -22
16 发射模拟 亚音	MENU → STEP1 → TOT6 →	T-CTC OFF 16	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	模拟亚音50组 (67.0Hz~254.1Hz) OFF: 关闭模拟亚音	MENU → EXIT	P22
17 接收数字 亚音	MENU → STEP1 → VOX7 →	R-DCC OFF 17	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	数字亚音105组 (D023N~D754I) OFF: 关闭数字亚音	MENU → EXIT	P22 -23
18 发射数字 亚音	MENU → STEP1 → W&N8 →	T-DCC OFF 18	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	数字亚音105组 (D023N~D754I) OFF: 关闭数字亚音	MENU → EXIT	P23
19 扫描方式 设置	MENU → STEP1 → VOICE9 →	SC-REV TO 19	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	扫描方式有3种 TO: 时间方式扫描 CO: 载波方式1扫描 SE: 载波方式2扫描	MENU → EXIT	P23 -24

10

20 扫描、长灯、 SOS救灾、 救护、收音 (侧键1)	MENU → SQL2 → 0 →	PF1 RADIO 20	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	SCAN: 扫描功能键 LAMP: 长灯功能 SOS: SOS救灾、救护 RADIO: 收音启用键 OFF: 关闭长灯功能	MENU → EXIT	P24 -27
21 RPT多功能 键(侧键2)	MENU → SQL2 → STEP1 →	PF2 RPT 21	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	①RPT: 多功能键 ②SECOND: 秒表 ③LAMP: 长灯功能 ④SOS: SOS救灾、救护功能 ⑤OFF: 关闭此功能 ⑥RADIO: 收音启用键 ⑦FRCH: 工作模式快捷切换功能	MENU → EXIT	P28 -31
22 工作模式 转换	MENU → SQL2 → SQL2 →	CH-MDF FREQ 22	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	工作模式有两大类 1. 频率模式 (FREQ) 2. 信道模式 CH: 信道模式 CHFREQ: 频率+信道号模式 NAME: 信道名称	MENU → EXIT	P32 -33
23 自动背光 设置	MENU → SQL2 → SAVE3 →	ABR ON 23	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	ON: 开启自动背光 OFF: 关闭自动背光	MENU → EXIT	P33
24 差频频率	MENU → SQL2 → TXP4 →	OFFSET 00.00 24	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	0~69.975MHz可选	MENU → EXIT	P34 -35
25 差频方向	MENU → SQL2 → ROGER5 →	SFT-D OFF 25	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	+: 正差方向 -: 负差方向 OFF: 关闭差频功能	MENU → EXIT	P35
26 秒表开关 设置	MENU → SQL2 → TOT6 →	SECOND OFF 26	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	ON: 开启秒表功能 OFF: 关闭秒表功能	MENU → EXIT	P36
27 信道名称 编辑	MENU → SQL2 → VOX7 →	CHNAME 27	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	信道名称由(A~B)26个字 母、(0~9)10个数字组成, 最多6位	MENU → EXIT	P37 -38
28 信道存储	MENU → SQL2 → W&N8 →	MEN-CH CH-001 28	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	199组信道	MENU → EXIT	P38 -39
29 删除信道	MENU → SQL2 → VOICE9 →	DEL-CH CH-001 29	MENU →	按▲或▼ 键选择参数	199组信道	MENU → EXIT	P39

11

功能操作及说明

30 初始化 设置	MENU → SAVE3 → 0 →	• RESET UFO	MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	VFO: 菜单功能设置参数初始化 ALL: 整机所有信息初始化	MENU → EXIT	P40-41
31 SOS报警 频段选择	MENU → SAVE3 → STEP1 →	• SOS-CH CH-A	MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	CH-A: A段报警开启 CH-B: B段报警开启	MENU → EXIT	P42
32 亚音扫描 (数字/模拟)	MENU → SAVE3 → SOL2 →	• SCH CD CTCSS	MENU → 按 ▲ 或 ▼ 键选择参数	CTCSS: 模拟亚音扫描 DCS: 数字亚音扫描	MENU → EXIT	P43

- 快速搜索功能 ▲ / ▼ (详见 P07)
- 发射时, 高、低功率可转换 (详见 P15)
- SOS救灾、救护功能设置 (详见 P25-26)
- DTMF双音频编码 (详见 P44)
- 优先扫描功能设置 (详见 P46)
- 倒频功能设置 SCAN* (详见P46)
- 低电语音提示 (详见 P47)
- 发射超时语音提示 (详见 P47)
- 信道扫描添加功能 (详见 P47)
- 有线复制功能 (详见 P48)
- 加入中继站工作 (详见 P48-50)

锁定菜单功能

在不希望频繁操作菜单的情况下, 可通过KG-UV6D写频软件将其关闭, 具体操作如下:

1. 设置工作模式为信道模式。
2. 关闭信道模式下操作菜单选项。

如需操作菜单功能, 可以通过KG-UV6D写频软件开启信道模式下的菜单操作功能或者将工作模式切换到频率模式。

注意

- » 当对讲机处于双守候状态时有“TDR”字符出现, 箭头显示的频段为主频, 另一个为副频。副频接收时, 液晶屏幕有“S”显示, 在双守候状态下, 发射只能是主频, 副频只接收。
- » 主频设定: 在双守候状态下, 按 A/B 选择主频频段。
- » 本机型KG-UV6D具有双段, 双频显示功能, 在频率模式下可以同时显示两个不同的接收和发射频率, 信道模式下可以同时显示不同的两个信道的信道频率和相关参数。
- » 在频率或信道模式下, A段和B段切换通过 A/B 键进行, AB段指示符指在A段上, 所有操作都是针对A段的频率或信道进行, 如果AB段指示符指在B段上, 则所有的操作都是针对B段的频率或信道进行。
- » 在频率模式下: 步进频率、发射输出功率、静噪等级、信道带宽、模拟亚音、数字亚音、频差方向、频差频率、信道显示方式这9种功能可以分别对A、B段进行设置。
- » 在信道模式下: 对发射输出功率、模拟亚音、数字亚音、信道带宽、步进频率、频差方向、频差频率这七种功能的A、B段进行设置, 其设置无效。

功能操作及说明

步进频率设置 (STEP) ----- 菜单1

在待机状态下,按 **MENU** 键+数字键 **STEP1**, 荧屏显示



按 **MENU** 键进入, 箭头指向“12.50K”位置, 按 **▲** / **▼** 键选择所需的步进频率后, 按 **MENU** 键确认, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

本机有5.00KHz、6.25KHz、10.00KHz、12.50KHz、25.00KHz、50.00KHz、100.00KHz 七种步进频率可供选择。


静噪等级设置 (SQL-LE) ----- 菜单2

选择静噪等级实际就是选择当信号达到什么强度时能使静噪打开或信号低到什么强度时静噪关闭。当静噪打开时并且本机所设信令一致时扬声器将发出声音。静噪等级选择过高可能会造成信号微弱时不能有效接收; 选择过低时会使您受到噪声或其它无关信号的打扰。

注意

» 本机有0~9可选择, 其中0级始终关闭静噪, 1~9级等级越大, 静噪越深, 要求接收的信号强度越高。

在待机状态下,按 **MENU** 键+数字键 **SQL2** 荧屏显示




按 **MENU** 键进入, 箭头指向“5”位置, 按 **▲** / **▼** 键选择所需的静噪等级后, 按 **MENU** 键确认, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

省电模式设置 (SAVE) ----- 菜单3

为了减少电池消耗, 该功能将接收机电路关闭一段时间, 然后再打开片刻以检测信号。


在待机状态下, 按 **MENU** 键+数字键 **SAVE3** 荧屏显示



按 **MENU** 键进入, 箭头指向“ON”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择ON开启省电模式或OFF关闭省电模式。按 **MENU** 键确定, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

发射输出功率选择 (TXP) ----- 菜单4

在频率模式下, 按 **MENU** 键+数字键 **TXP4** 荧屏显示



按 **MENU** 键进入, 箭头指向“HIGH”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择HIGH高功率或LOW低功率后, 按 **MENU** 键确认, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

注意

» 本机设有5W、1W两种功率可供选择。

发射输出大小功率临时切换, 在发射状态下, 按 **S/D** 键可切换输出功率(大/小输出功率之间切换), 并在对讲机关机前, 输出功率就是切换后的功率, 关机后再次开机恢复原来的输出功率。

功能操作及说明

发射和发射结束提示音 (ROGER) ----- 菜单5

本功能是指选择发射提示音方式：


OFF：全部关闭，不发提示音。

BOT：按下PTT键时，发射提示音。

EOT：松开PTT键时，发射结束提示音。

BOTH：按下和松开PTT键时，都发射提示音。

在待机状态下，按 **MENU** 键+数字键 **ROGER5** 荧屏显示




按 **MENU** 键进入，箭头指向“OFF”位置；按 **▲** / **▼** 键选择OFF/BOT/EOT/BOTH其中一项后，按 **MENU** 键确认，按 **EXIT** 键恢复待机状态。

超时定时器 (TOT) ----- 菜单6

超时定时器的目的是限制对讲机连续长时间的发射。当对讲机连续发射的时间超过规定的时间后，对讲机被强制中断发射，并发出提示音。

本机超时定时器可设范围15-600秒，分为40级，每级15秒。

在待机状态下，按 **MENU** 键+数字键 **TOT6** 荧屏显示




按 **MENU** 键进入，箭头指向“60”位置；按 **▲** / **▼** 键选择所需的发射等级后，按 **MENU** 键确认，按 **EXIT** 键恢复待机状态。

声控设置 (VOX) ----- 菜单7

当检测到语音时，对讲机自动切换到发射模式。

由于VOX电路必须检测语音，因此您可能会注意到发射稍有延迟，而且语音的最开始部分可能不会被发射。

在待机状态下，按 **MENU** 键+数字键 **VOX7** 荧屏显示



按 **MENU** 键进入，箭头指向“OFF”位置；按 **▲** / **▼** 键选择OFF声控关闭或选择1~10声控开启等级，按 **MENU** 键确认，按 **EXIT** 键恢复待机状态。


注意

- » 等级越高开启声控所需的音量就要越大。
- » 在扫描状态和收音机状态下不能启用声控功能。

功能操作及说明

宽、窄带设置 (WN) ----- 菜单8

在待机状态下, 按 **MENU** 键+数字键 **W&N8** 荧屏显示



按 **MENU** 键进入, 箭头指向“WIDE”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择WIDE宽带或NARR窄带后, 按 **MENU** 键确认, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

语音提示设置 (VOICE) ----- 菜单9

本机有中文、英文两种语音提示音可选。其中CHINES中文提示, ENGLISH英文提示。

在待机状态下, 按 **MENU** 键+数字键 **VOICE9** 荧屏显示



按 **MENU** 键进入, 按 **▲** / **▼** 键选择CHINES中文提示音、ENGLISH英文提示音、OFF关闭语音提示其中一种后, 按 **MENU** 键确认, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

注意

» 如果要关闭所有的键盘提示音必须同时关闭菜单功能(9)语音提示功能设置和菜单功能(11)哔音提示功能。


发射超时预警设置 (TOA) ----- 菜单10

发射超时预警是指对讲机在发射时间欲达到超时定时器(TOT)所设时间前的语音提示和发射状态灯闪烁。本机有1~10级超时预警可供选择, 每级1秒, 1级为对讲机在发射时间欲达到超时定时器 (TOT)

18

所设时间前1秒提示。

在待机状态下, 按 **MENU** 键+数字键 **STEP1 0** 荧屏显示




按 **MENU** 键进入, 箭头指向“5”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择OFF关闭超时预警或1~10级超时定时预警其中一项后, 按 **MENU** 键确定, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

哔音提示功能 (BEEP) ----- 菜单11

哔音提示功能是确认对讲机操作提示、操作错误状态或故障状态的一种提示音功能。

建议您此功能打开, 以便检测错误操作和故障。

在待机状态下, 按 **MENU** 键+数字键 **STEP1 STEP1** 荧屏显示



按 **MENU** 键进入, 箭头指向“ON”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择ON开启哔音提示或OFF关闭哔音提示后; 按 **MENU** 键确定, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

注意

» 若菜单功能 (9) 开启语音提示功能, 则语音提示功能优先。

19

功能操作及说明

开机显示设置 (PONMSG) ----- 菜单12

本机开机时显示方式:

① **OFF**: 显示区满屏显示 ② **BATT-V**: 显示当前电池电压 ③ **MSG**: 显示Welcom或其他字符

在待机状态下, 按 **MENU** 键+数字键 **STEP1** **SQL2** 荧屏显示




按 **MENU** 键进入, 箭头指向“OFF”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择OFF/ BATT-V/ MSG其中一种后, 按 **MENU** 键确定, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

禁发功能 (BCL) ----- 菜单13

本功能启用后可以防止干扰其它正在通讯电台.如果所选的信道正被其它电台占用, 此时按 [PTT] 键, 对讲机则不能发射。

在频率模式下, 按 **MENU** 键+数字键 **STEP1** **SAVE3** 荧屏显示



按 **MENU** 键进入, 箭头指向“OFF”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择ON开启或OFF关闭后, 按 **MENU** 键确定, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

键盘锁定设置 (AUTOLK) ----- 菜单14

本机键盘锁定有手动锁定和自动锁定两种。


ON: 自动锁定开启, 键盘15秒内无操作将自动锁定, 解锁按住 *****#** 键2秒以上。

OFF: 关闭自动锁定(手动锁定)。

注意 ⚠

» 手动锁定, 在待机状态时, 按住 *****#** 键2秒以上将锁定键盘, 解锁按住 *****#** 键2秒以上。

在待机状态下, 按 **MENU** 键+数字键 **STEP1** **TXP4** 荧屏显示



按 **MENU** 键进入, 箭头指向“OFF”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择ON自动锁定或OFF手动锁定, 按 **MENU** 键确定, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

接收模拟亚音(R-CTCSS) ----- 菜单15

有时, 您可能只想听到来自特定个人或组织的呼叫, 此时, 通过使用"CTCSS/DCS", 忽略来自使用相同频率的其他人的不必要呼叫。仅在接收到具有相同"CTCSS/DCS"的信号时, 对讲机才能解除静音。

在频率模式下, 按 **MENU** 键+数字键 **STEP1** **ROGER5** 荧屏显示




功能操作及说明

按 **MENU** 键进入, 箭头指向“OFF”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择OFF关闭模拟亚音或67.0Hz-254.1Hz其中一种模拟亚音值后, 按 **MENU** 键确定, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

注意

» 本对讲机设有50组模拟亚音频, 详见附录 (1) CTCSS频率表。

发射模拟亚音(T-CTCSS) ----- 菜单16


在待机模式下, 按 **MENU** 键+数字键 **STEP1** **TOT6** 荧屏显示 

按 **MENU** 键进入, 箭头指向“OFF”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择OFF关闭模拟亚音或67.0Hz-254.1Hz其中一种模拟亚音值后, 按 **MENU** 键确定, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

注意

» 本对讲机设有50组模拟亚音频, 详见附录 (1) CTCSS频率表。

接收数字亚音 (R-DCS) ----- 菜单17

在频率模式下, 按 **MENU** 键+数字键 **STEP1** **VOX7** 荧屏显示 


按 **MENU** 键进入, 箭头指向“OFF”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择OFF关闭数字亚音或D023N~D754I其中一种数字亚音值后, 按 **MENU** 键确定, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

22

注意

» 本对讲机设有105组数字亚音频, 详见附录 (2) D.C.S码表。其中DXXXN是代表正码, DXXXI代表反码。正码的范围为D023N-D754N, 反码的范围为D023I-D754I。

发射数字亚音(T-DCS) ----- 菜单18

在待机模式下, 按 **MENU** 键+数字键 **STEP1** **W&N8** 荧屏显示 

按 **MENU** 键进入, 箭头指向“OFF”位置; 按 **▲** / **▼** 键选择OFF关闭数字亚音或D023N~D754I其中一种数字亚音值后, 按 **MENU** 键确定, 按 **EXIT** 键恢复待机状态。

注意

» 本对讲机设有105组数字亚音频, 详见附录 (2) D.C.S码表。其中DXXXN是代表正码, DXXXI代表反码。正码的范围为D023N-D754N, 反码的范围为D023I-D754I。

扫描方式设置 (SC-REV) ----- 菜单19

本机共有三种扫描方式可供选择:


TO: 在搜到信号后, 5秒内不做任何操作, 继续扫描。

23

功能操作及说明

CO: 在搜到信号则停止扫描，信号消失3秒钟后继续扫描。

SE: 在搜到信号则停止扫描。

在待机模式下，按 **MENU** 键+数字键 **STEP1** **VOICE9** 荧屏显示 

按 **MENU** 键进入，箭头指向“TO”位置；按 **▲** / **▼** 键选择TO，CO或SE其中一种扫描方式后，按 **MENU** 键确定，按 **EXIT** 键恢复待机状态。


扫描、长灯、SOS救灾、救护、收音功能设置 侧键1 (PF1) ----- 菜单20


本机侧键1共有四种功能可供选择：

- ① **SCAN:** 扫描功能 ② **LAMP:** 长灯功能 ③ **SOS:** SOS救灾，救护功能
- ④ **RADIO:** 收音机功能 ⑤ **OFF:** 关闭此键功能

1. 选择SCAN扫描功能:

在待机状态下，按侧键1对讲机进入扫描状态（扫描方式由菜单功能（19）扫描方式设置所决定），扫描过程中按任意键停止扫描。

在待机状态下，按 **MENU** 键+数字键 **SOL2** **0** 荧屏显示 


按 **MENU** 键进入，按 **▲** / **▼** 键选择SCAN功能后，荧屏显示 ，按 **MENU** 键确定，按 **EXIT** 键恢复待机状态。

24

2. 选择LAMP长灯功能:


在待机状态下，按侧键1启动长灯，再按一次侧键1关闭长灯。


在待机状态下，按 **MENU** 键+数字键 **SOL2** **0** 荧屏显示 

按 **MENU** 键进入，按 **▲** / **▼** 键选择LAMP功能后，荧屏显示 ，按 **MENU** 键确定，按 **EXIT** 键恢复待机状态。

3. 选择SOS功能:

在紧急状态下，对讲机通过定义SOS报警向外界发射出“呜…呜…”的救助声音，同时对讲机也发出“呜…呜…”的声音和灯光闪烁。每次发射时间10秒钟，再次发射时间间隔是五分钟。在SOS发射过程中按任意键退出该功能。在SOS发射间隔中，如有载波信号，对讲机进入接收状态，载波信号消失后，对讲机仍执行SOS（SOS救灾，救护功能）。在SOS发射过程中按任意键退出该功能。

在待机状态下，按 **MENU** 键+数字键 **SOL2** **0**，荧屏显示 

按 **MENU** 键进入，再按 **▲** / **▼** 键选择SOS子菜单，荧屏显示 

按 **MENU** 键确定，通过上述设置后，在待机状态下，按PF1侧键，实现SOS（SOS救灾，救护功能）

25


功能操作及说明

注意 ⚠

- » 当你设置SOS-CH频段不是主频频段时，进入SOS报警时，对讲机自动把主频设定在SOS-CH所设频段，并且主频频段不恢复报警前所设定。恢复报警前所设定的频段请按 **A/B** 重新设定主频频段。
- » 可通过菜单31对报警频段进行选择。

4. 选择RADIO收音机功能:

a. 收音机的启动:

在待机的情况下，按侧键1，启动收音机。荧屏显示 


此时对讲机的绿灯会闪烁，表示收音机在自动搜索电台。当收到电台时，搜索会自动停止。收音机停留在搜索到的电台上收音。

b. 收音机的调台:

启动收音机的状态下，按 **SCAN** 键，收音机会自动调台且绿灯闪烁，直到搜索到电台为止。

当然，您还可以用 **▲** / **▼** 键对搜索到的电台频率进行微调。

c. 收音机的存储:


当搜索到电台时，可以按 **MENU** 键，荧屏显示 。此时便可以按数字键 **STEP1** ~ **VOICE9** 中

26

的任何一个。搜索到的电台频率将存入到对讲机的芯片中，以便以后调用。

对讲机有两组收音信道可供存储。存储时，对讲机默认在第一组存储器。

例如，您想将88.1MHz的频率存入第一组第八个信道。只要按 **MENU** + 数字键 **W&N8** 即可。

如果要将此频率存入第二组第八个信道。首先，要选择第二组存储器。只要按 **MEMO#** 键，荧屏会显示 ，此时即切换到第二组存储器。现在只要按 **MENU** + 数字键 **W&N8** 即存入第二组第八信道。

对存入的收音机电台，只要在启动收音机的状态下，按数字键 **STEP1** ~ **VOICE9** 即可调用。

可利用 **MEMO#** 键，在第一组和第二组存储器进行切换调用已经存入的电台。

d. 收音机的退出:

要退出收音机时，请再按一下侧键1。

注意 ⚠

- » 收音机工作时，当前频率或信道仍处在守候状态，有收到信号时将自动回到对讲机状态。信号消失5秒后将自动再回到收音机状态，收音机工作时，可以按 **EXIT** 键看当前守候的频率。按PTT键发射后，5秒后将自动再回到收音机状态。

27