



快速操作手册

HP780 数字手持终端



是海能达通信股份有限公司的注册商标或商标

© 2020 海能达通信股份有限公司。版权所有

地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

邮编：518057

服务热线：400-830-7020

<http://www.hytera.com>


190837682 150313171



5202990061045B

熟悉产品

部件介绍

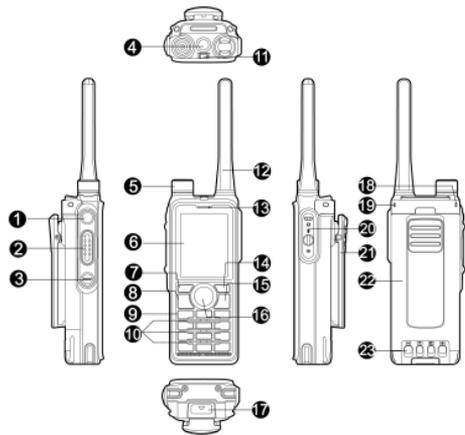

序号	部件名称	序号	部件名称
1	SK1 键(侧键 1)	13	麦克风
2	PTT 键(发射键)	14	返回 / 组群键
3	SK2 键(侧键 2)	15	开关机 / P2/ 挂机键
4	TK 键(顶部键)	16	方向键
5	智能旋钮	17	电池推钮
6	LCD 显示屏	18	主机吊绳孔

7	确认 / 菜单键	19	附件接口盖吊绳孔
8	P1/ 接听键	20	附件接口
9	数字键盘	21	皮带夹
10	扬声器	22	电池
11	LED 指示灯	23	电池充电极片
12	天线	/	/

可编程按键

为了提升操作便利性，终端提供的可编程按键是【TK】键、【SK1】键、【SK2】键、【P1/ 接听】键、【P2/ 挂机】键、【上移】键和【下移】键。具体功能及操作方法请咨询经销商。

基本操作

充电



注意

- 请使用我司指定的充电设备充电。
- 请在充电前仔细阅读《安全信息手册》之“严禁充电”，以获取必要的电池安全信息。
- 根据国际民航 (IATA) 《危险物品安全航空运输技术细则》2016 新规定要求，航空运输的锂离子电池 (芯) 的荷电状态不得超过其额定容量的 30%。因此，电池配主首次使用可能会出现低电告警现象，请在使用前先对电池进行充电。

首次使用前，先将电池装入充电座中充电。若终端安装电池后，建议先关机，再使用充电座对整机充电。观察充电座 LED 指示灯可了解当前充电状态，具体如下表所示。

指示灯状态	充电状态
红色常亮	正在充电
橙色常亮	电池已充满 90% 或以上
绿色常亮	电池已充满
红色慢闪	待机 (空载)
红色快闪	充电过程中出现异常

开关机

长按【开关机】键可以开 / 关机。

调节音量

开机后，顺时针旋转【智能】旋钮可以增大音量，逆时针旋转该旋钮可以减小音量。

选择联系人 / 信道

按下【智能】旋钮，待机界面会定位到当前联系人或信道，旋转该旋钮可以选择联系人或信道。当未操作时间达到 5s 或在 5s 内再次按下【智能】旋钮，该旋钮进入调节音量状态。

键盘锁定与解锁

- 自动锁定
待机界面下，按【确认 / 菜单】键选择“设置 > 基本设置 > 键盘锁 > 自动锁定”菜单，开启或关闭自动键盘锁。

- 手动锁定与解锁
 - » 按【键盘锁】快捷键锁定或解锁键盘。
 - » 在待机界面，先按【确认/菜单】键，再按  键，锁定或解锁键盘。

键盘输入

您可以通过数字键盘输入联系人别名和号码、编辑短消息等。

- 切换输入法：
- 输入特殊字符：（数字输入模式除外，在数字输入模式下按此键输入的是数字 1）
- 输入空格：（数字输入模式除外，在数字输入模式下按此键输入的是特殊字符）

切换工作模式

若终端开通了集群模式，您可以切换终端的工作模式为常规、数字集群或模拟集群。

- 在主菜单中选择“模式 > 手动切换”，再选择终端的工作模式。
- 按【立即切换工作模式】快捷键，终端立即切换工作模式。

常规模式

选择区域

进入“区域”菜单后，按【上移】/【下移】键选择所需区域，按【确认/菜单】键切换至所选区域。

选择信道

- 按下并旋转【智能】旋钮选择信道。
- 通过“区域”菜单选择区域后，按【确认/菜单】键选择信道。

集群模式

选择组呼 / 个呼联系人

- 按下并旋转【智能】旋钮选择组呼或个呼联系人。
- 通过【返回/组群】键或“组群”菜单进入组群列表，按【上移】/【下移】键选择组群，在组群成员列表中选择组呼或个呼联系人。

选择组群

通过【返回/组群】键或“组群”菜单进入组群列表，按【上移】/【下移】键选择组群。

状态指示

LCD 图标

图标	产品状态
	显示越满，电池电量越足
	电池电量低
	电量不足，请尽快充电或更换电池
	无信号
	条数越多，信号越强
	当前发射功率为低功率
	当前发射功率为高功率
	已锁定键盘

	已连接附件
	已开启模式自动切换功能
	扫描状态
	已开启声控功能
	已开启静音功能
	已开启情景模式 1
	已开启情景模式 2
	紧急报警状态
	有未接呼叫
	接收到短消息，或者有未读短消息
	收件箱的存储空间已满

如需了解更多状态图标，请参阅终端配套的《说明书》。

LED 指示灯

指示灯状态	产品状态
绿色闪烁	正在开机
绿色慢闪	集群模式下正常待机
绿色常亮	正在接收
红色常亮	正在发射

红色闪烁	集群模式下正在建立呼叫（主叫方显示）
橙色慢闪	<ul style="list-style-type: none"> ● 常规模式：正在扫描或漫游 ● 集群模式：正在扫描
橙色快闪	<ul style="list-style-type: none"> ● 常规模式：紧急状态 ● 集群模式：正在建立手动摘机个呼（被叫方显示）
橙色常亮	呼叫保持状态即呼叫建立无人讲话时，您可以按住【PTT】键回呼
蓝色闪烁（每3s 闪烁一次）	已开启蓝牙功能，但未连接蓝牙设备
蓝色闪烁（每1.5s 闪烁一次）	已成功连接蓝牙设备
蓝色闪烁（每0.1s 闪烁一次）	正在关闭蓝牙功能

呼叫

数字呼叫

- 按下并旋转【智能】旋钮选择数字信道或联系人，按住【PTT】键发起呼叫。
- 通过“联系人”或“组群”菜单选择联系人，按住【PTT】键发起呼叫。

模拟呼叫

- 无信令呼叫
待机界面下，选择所需发起呼叫的模拟信道，按住【PTT】键可以发起无信令呼叫。

- 有信令呼叫
在主菜单选择“联系人 > 联系人列表”或按【联系人列表】快捷键选择联系人，按【PTT】键或【一键呼叫】快捷键进行发码，LED 灯红色常亮，终端响提示音。当终端收到匹配的信令时，无需执行任何操作即可进行解码，LED 灯绿色常亮。

紧急报警

紧急报警功能需由经销商为您配置和开启，详情请参阅终端配套的《说明书》。

如需了解更多功能和操作详情，请访问我们的网站：<http://www.hytera.com> 或扫描二维码，在线查看或下载配套的说明书。

