TYT MD-380 写频步骤及注意事项图解

恭喜你喜得特易通 MD-380 数模手台，请跟着我开始你的数模之旅，首先请你在“TYT 特易通 HAM 设备群，群号： 283279611”的群共享下载写频驱动并解压，然后把你选购的写频线把机器与电脑连接好，打开你的 MD-380，电脑会提示你发现新的硬件，你选择手动指向刚才下载的写频驱动，这样电脑会自动替你安装好驱动程序，如果安装不成功你也可以选择用驱动精灵等安装这个驱动，安装驱动成功后也同样在群共享里下载 MD-380 的写频程序，下载后解压安装 MD-380(Tytera)或者 DMR2，安装成功后，你就可以按照下面的步序把基本设置完成后写入机器开始全新是数字之旅了。

一、写频步骤，这个界面主要是要设置个人 ID，个人 ID 是一个数字中继最基本的设置，没有合法的 ID 身份，大部分数字中继会自动拒绝你的信号。

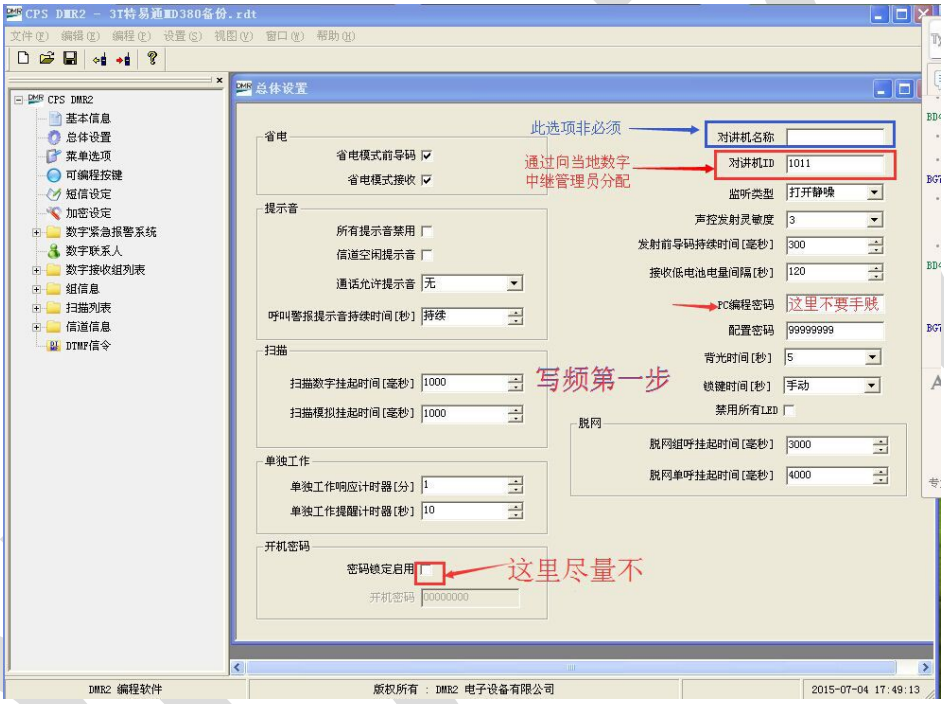

二、第二步是勾选你的手置频的菜单，不过图中指出的部分你假如不是中继管理员的话，建议不要勾选，否则.....嘿嘿

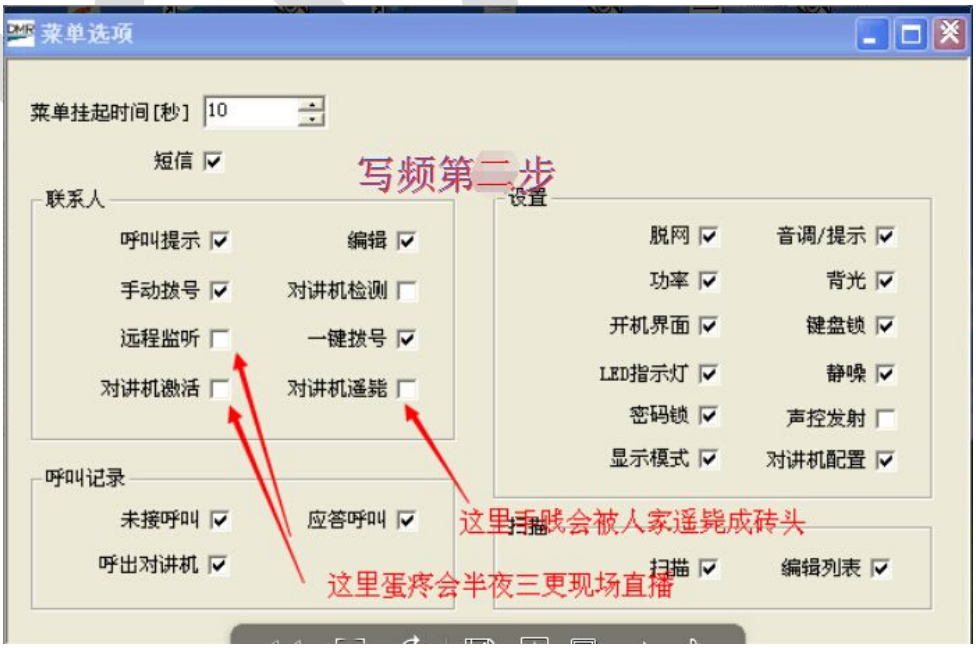

三、数字联系人，这个在数字中继正常使用里也非常重要，全呼（呼叫 ID 是固定的，不用改变）、组呼（相当于 QQ 群或者微信群，不在一个组里的呼叫，组里的人是听不见的）、单呼（相当于走私，不过在无线电里没有秘密的，你可千万不要以为你走私了人家就听不见！）。

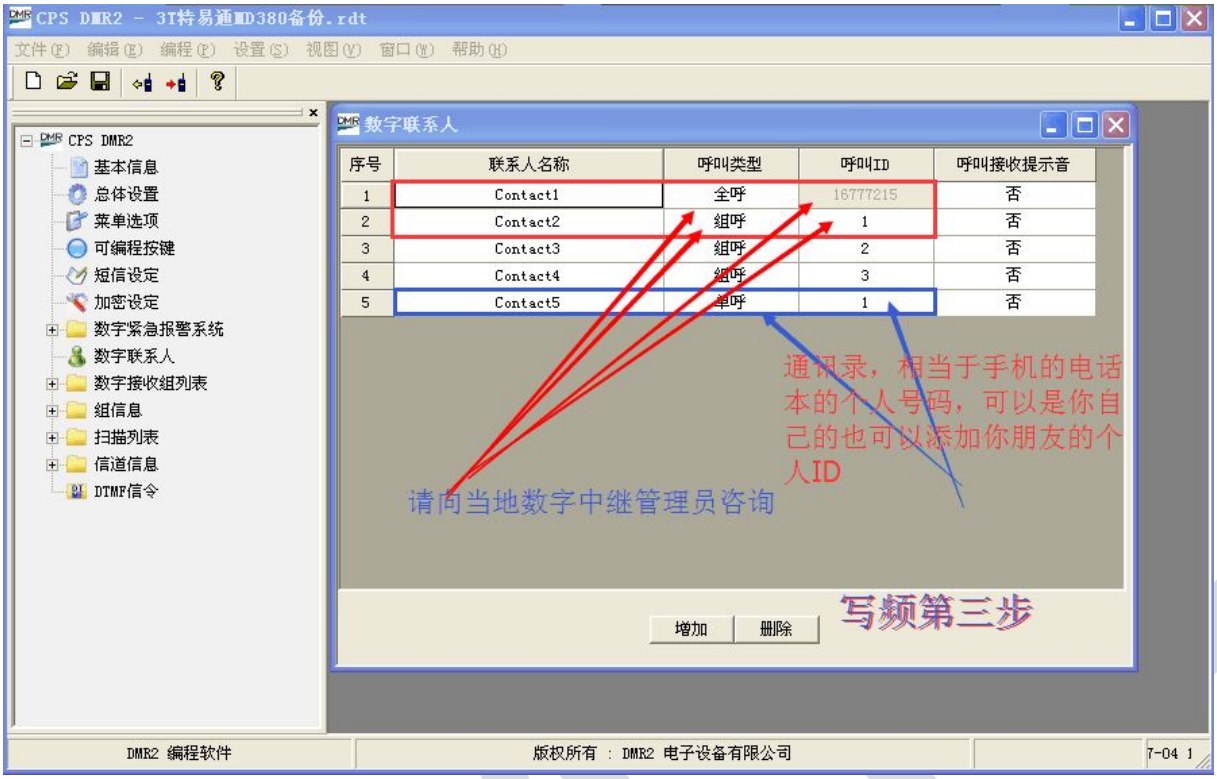

四、这里主要要设置的是数字中继的上下行频率、中继时隙、彩色码、上一步设置的联系人（全呼或者组呼）；还有就是勾选是否允许你的 MD-380 脱网、单呼、数据呼叫（发短消息）。

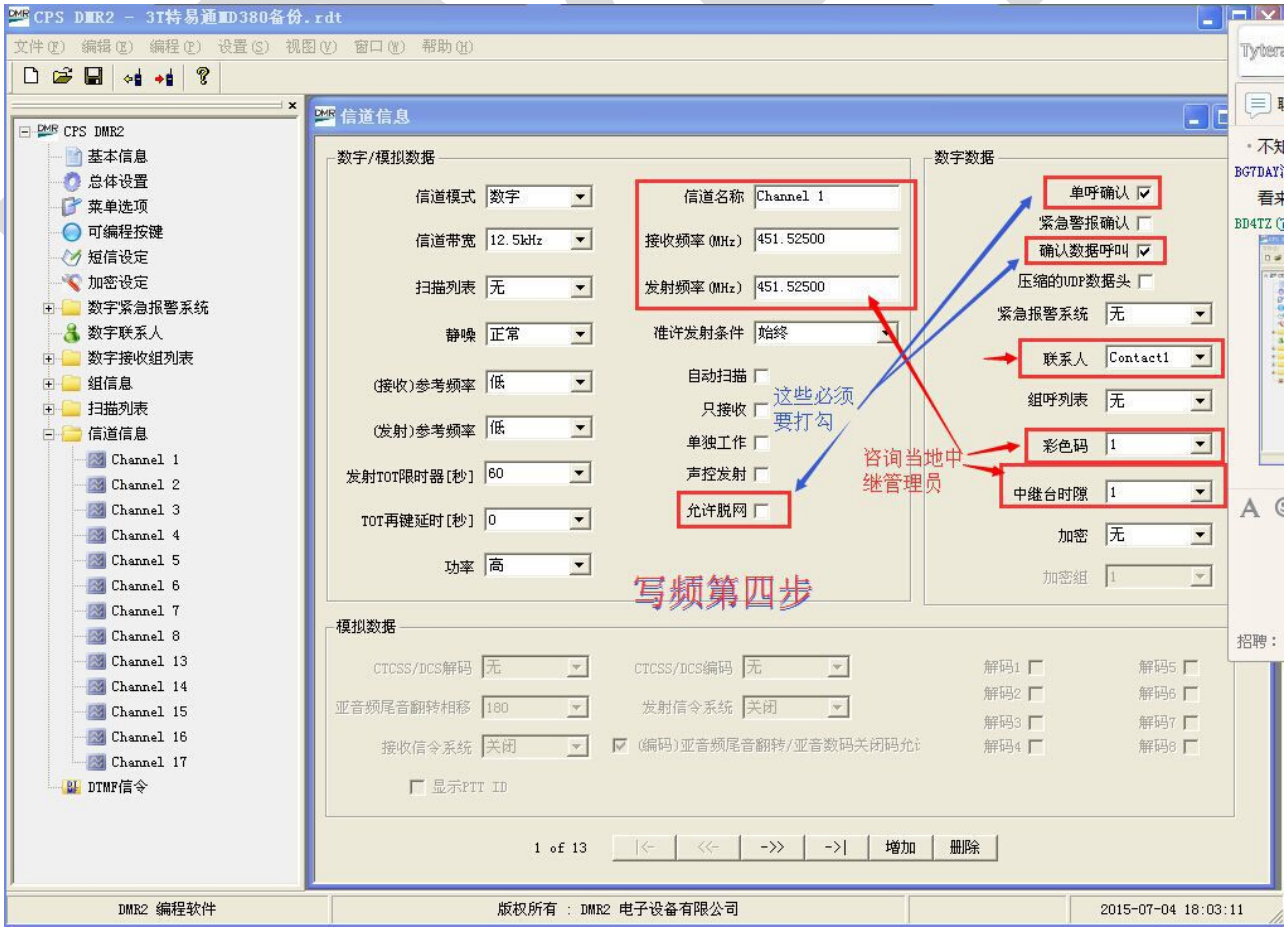

五、模拟设置，设置模拟中继的上下行频率、亚音、带宽（这个非常重要，一般模拟中继都是宽带 25khz，假如你设置了 12.5khz，你接收人家的信号会断续，你发射的声音会尖锐）、这里的是解码接收亚音、编码是发射亚音，其中 ctcss 是模拟亚音，dcs 是数字亚音，另外还要注意的是一般国产手台大部分会有写频的时候选择低功率，那么写入机器后会发生就算手动选择高功率也还是在低功率发射，还有就算脱网功能（这个功能在你使用中继信号不好的时候非常有效，譬如你跟你朋友们在距离不远的地方通联，可是离中继比较远信号也不是理想，那么你可以脱网，相当于你就使用中继的下行直频跟你朋友通联了），显示 PTT ID 功能--是指你可以解人家发射的 dtmf 码，有的时候这个 dtmf 码还是非常方便的，譬如你跟你朋友都使用的有发射及破解 dtmf 码功能的机器，那么你就可以在模拟中继或者直频上发送 0-9、A/B/C/D 组合的字符，象电话号码等，MD-380 在模拟待机状态下按#号键输入 0-9、A/B/C/D 组合的字符再按 PTT 就发送出去了，你的通联对象就可以看见你发送的字符。

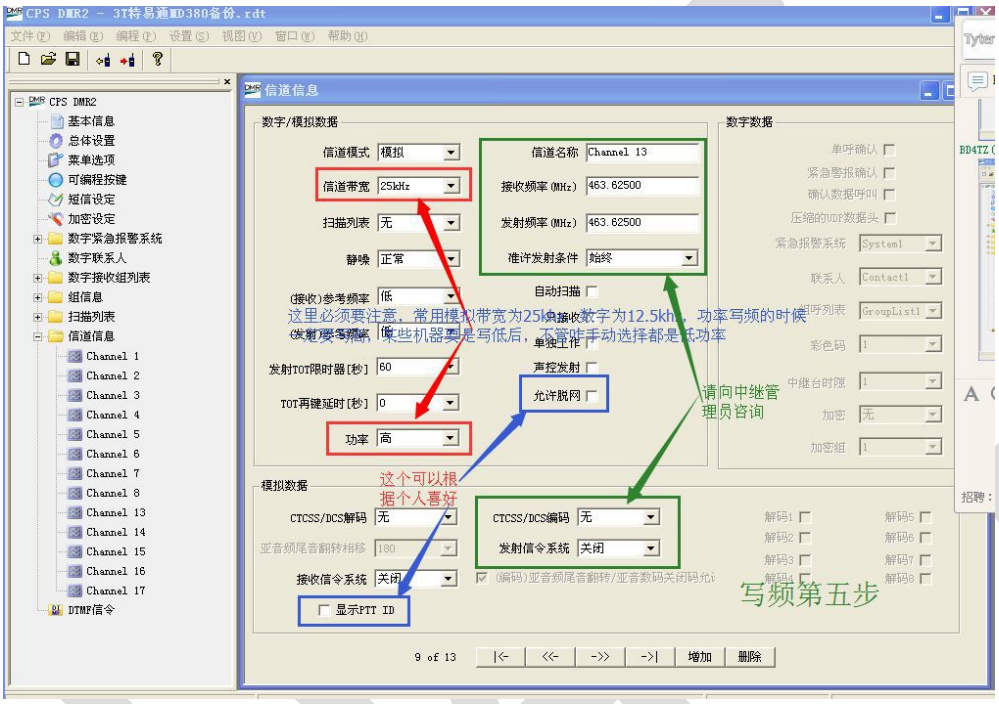

六、恭喜你看完以上的步序，这步是决定你上面第四、第五步数据能否正常写入你的机器的关键一步，选择修改区域名称（名称建议用你的呼号，这样在待机的时候可以显示你的呼号，这样方便朋友聚会很多机器在一起的时候分辨，还可以装 B 高大上），然后就是左面会显示你第四、第五步添加的频道，你把左面的频道点击用增加或者删除到右面排序，排的顺序将会是你待机的顺序。

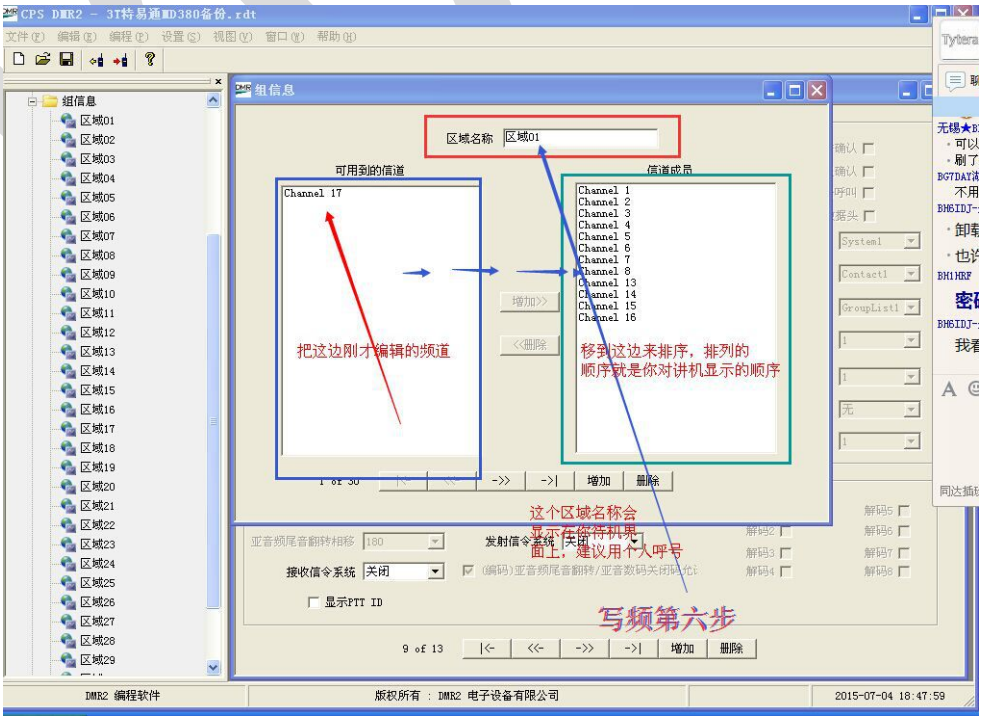

七、注意事项

1、这里手贱，应该是开机要密码，没有密码就不开机

2、这里蛋疼错输入了个人 id 之类，就读写频要密码了

3、这里添加扫描列表蛋疼会电板不够用

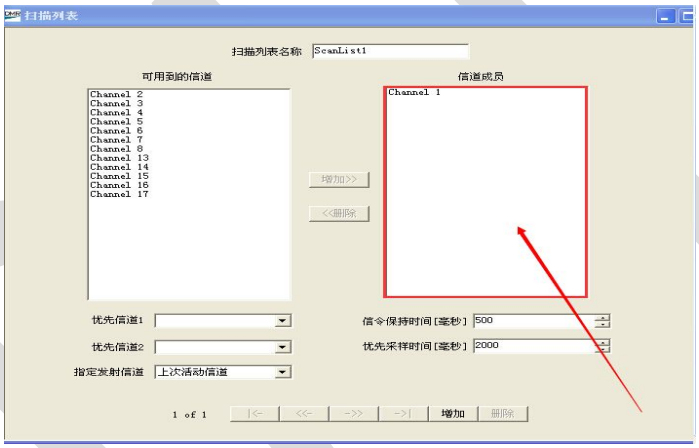

4、这里修改后会无法解 dtmf 音

5、写频必须等机器自动重启后才算写频结束，提前关闭机器或者断开写频线会有变砖头的后果！！！

谢谢阅读，BD4TZ 祝玩得开心！联系电话：13771265277