

MOTOTRBO客户编程软件 - [sl2m集群.ctb]

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 设备(D) 功能(A) 窗口(W) 帮助(H)

对讲机管理 打开 保存 报告 删除 剪切 复制 粘贴 搜索 读 写 克隆 蓝牙 192.168.11.1

### 设备信息

顶部 设备功能 语言包内存使用情况

上次编程日期和时间 2019-12-25 12:40

### 设备功能

功能	状态
数字	免费
- IP站点连接	免费
<b>Capacity Plus - Single Site</b>	<b>已购买</b>
- 增强型加密	已购买
- 发射中断	已购买
- 数字电话转接	免费
<b>Capacity Plus - Multi-Site</b>	<b>已购买</b>
- 通过蓝牙的数据服务	免费
- Bluetooth Audio and Radio Progra...	免费
- 数字紧急呼叫	免费
- 对讲机禁用	免费
- 蓝牙永久可发现	已购买
- 静音模式	已购买


首先请确认是否购买集群功能

- 1、点击左设备名称；
- 2、查看设备功能。

SL2M

传输视图 NUM



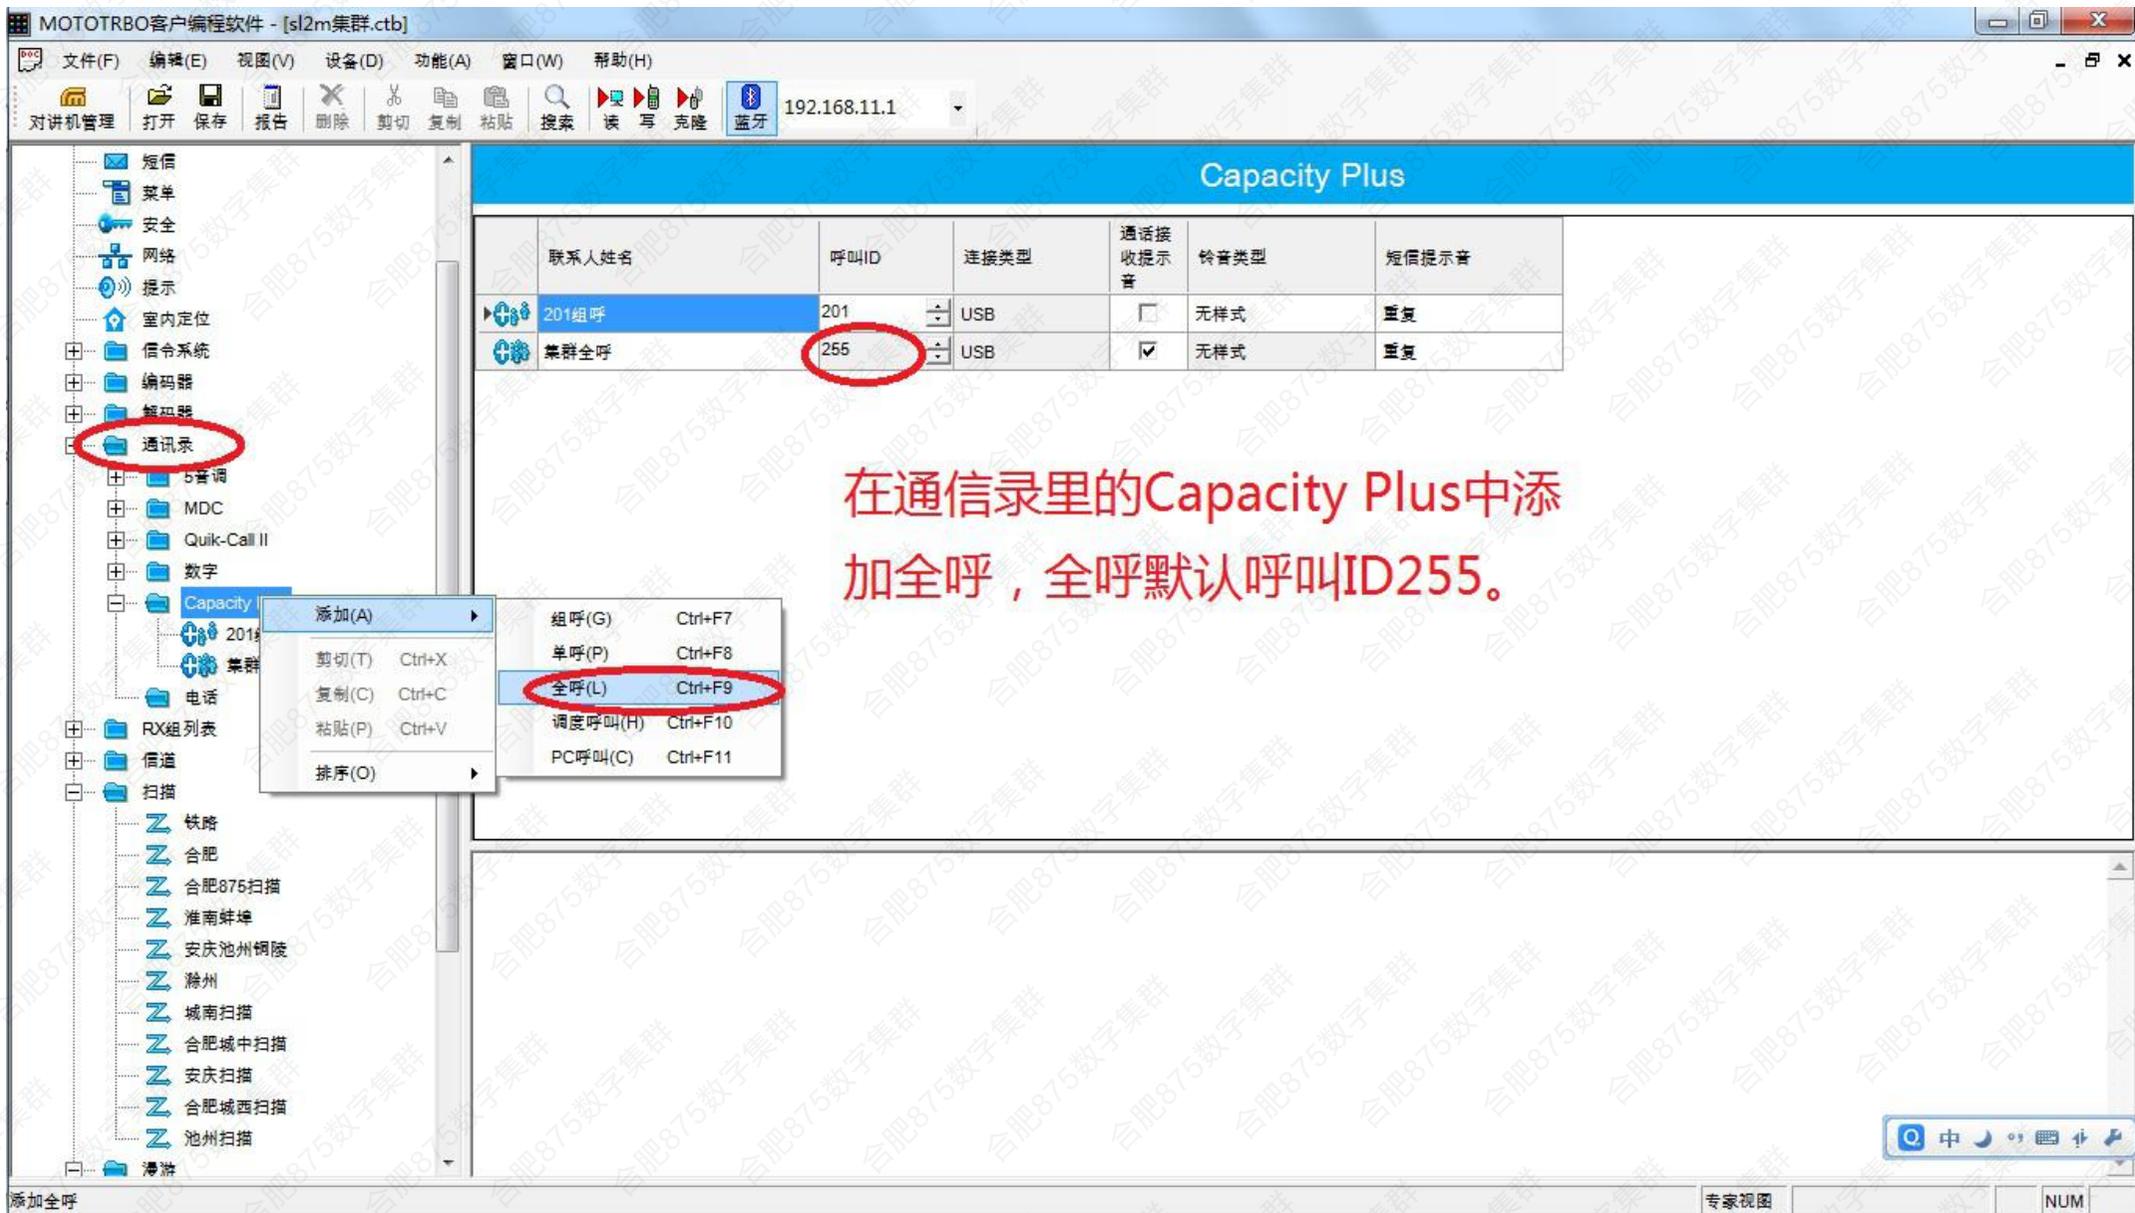

SL2M

- 常规设置
- 附件
- 按钮
- 短信
- 菜单
- 安全
- 网络
- 提示
- 室内定位
- 信令系统
- 编码器
- 解码器
- 通讯录
- DX组列表
- 信道**
  - 合肥常用
  - 常用区域
  - 合肥区域
  - 直频
  - 国铁集团
  - 信道**
    - 添加(A)
    - 剪切(T) Ctrl+X
    - 复制(C) Ctrl+C
    - 粘贴(P) Ctrl+V
    - 排序(O)
- 扫描
- 漫游
- Capacity


## 信道池


设置语音文件(S) 清除语音文件(C)

信道名称	语音提示文件	信道带宽 (kHz)	双倍容量直通模式	定时前导首选项	扫描列表	扫描/漫游列表	自动扫描	降噪	语音强调
875集群	不适用	不适用	<input type="checkbox"/>	不适用	不适用	不适用	<input type="checkbox"/>	不适用	不适用

在信道的信道池里添加一个智能信道共享语音信道。

- 模拟信道(A) Shift+F5
- 数字信道(D) Shift+F6
- 智能信道共享语音信道(V) Shift+F8**
- 智能信道共享数据信道(T) Shift+F9
- 5音调信道(5) Shift+F4

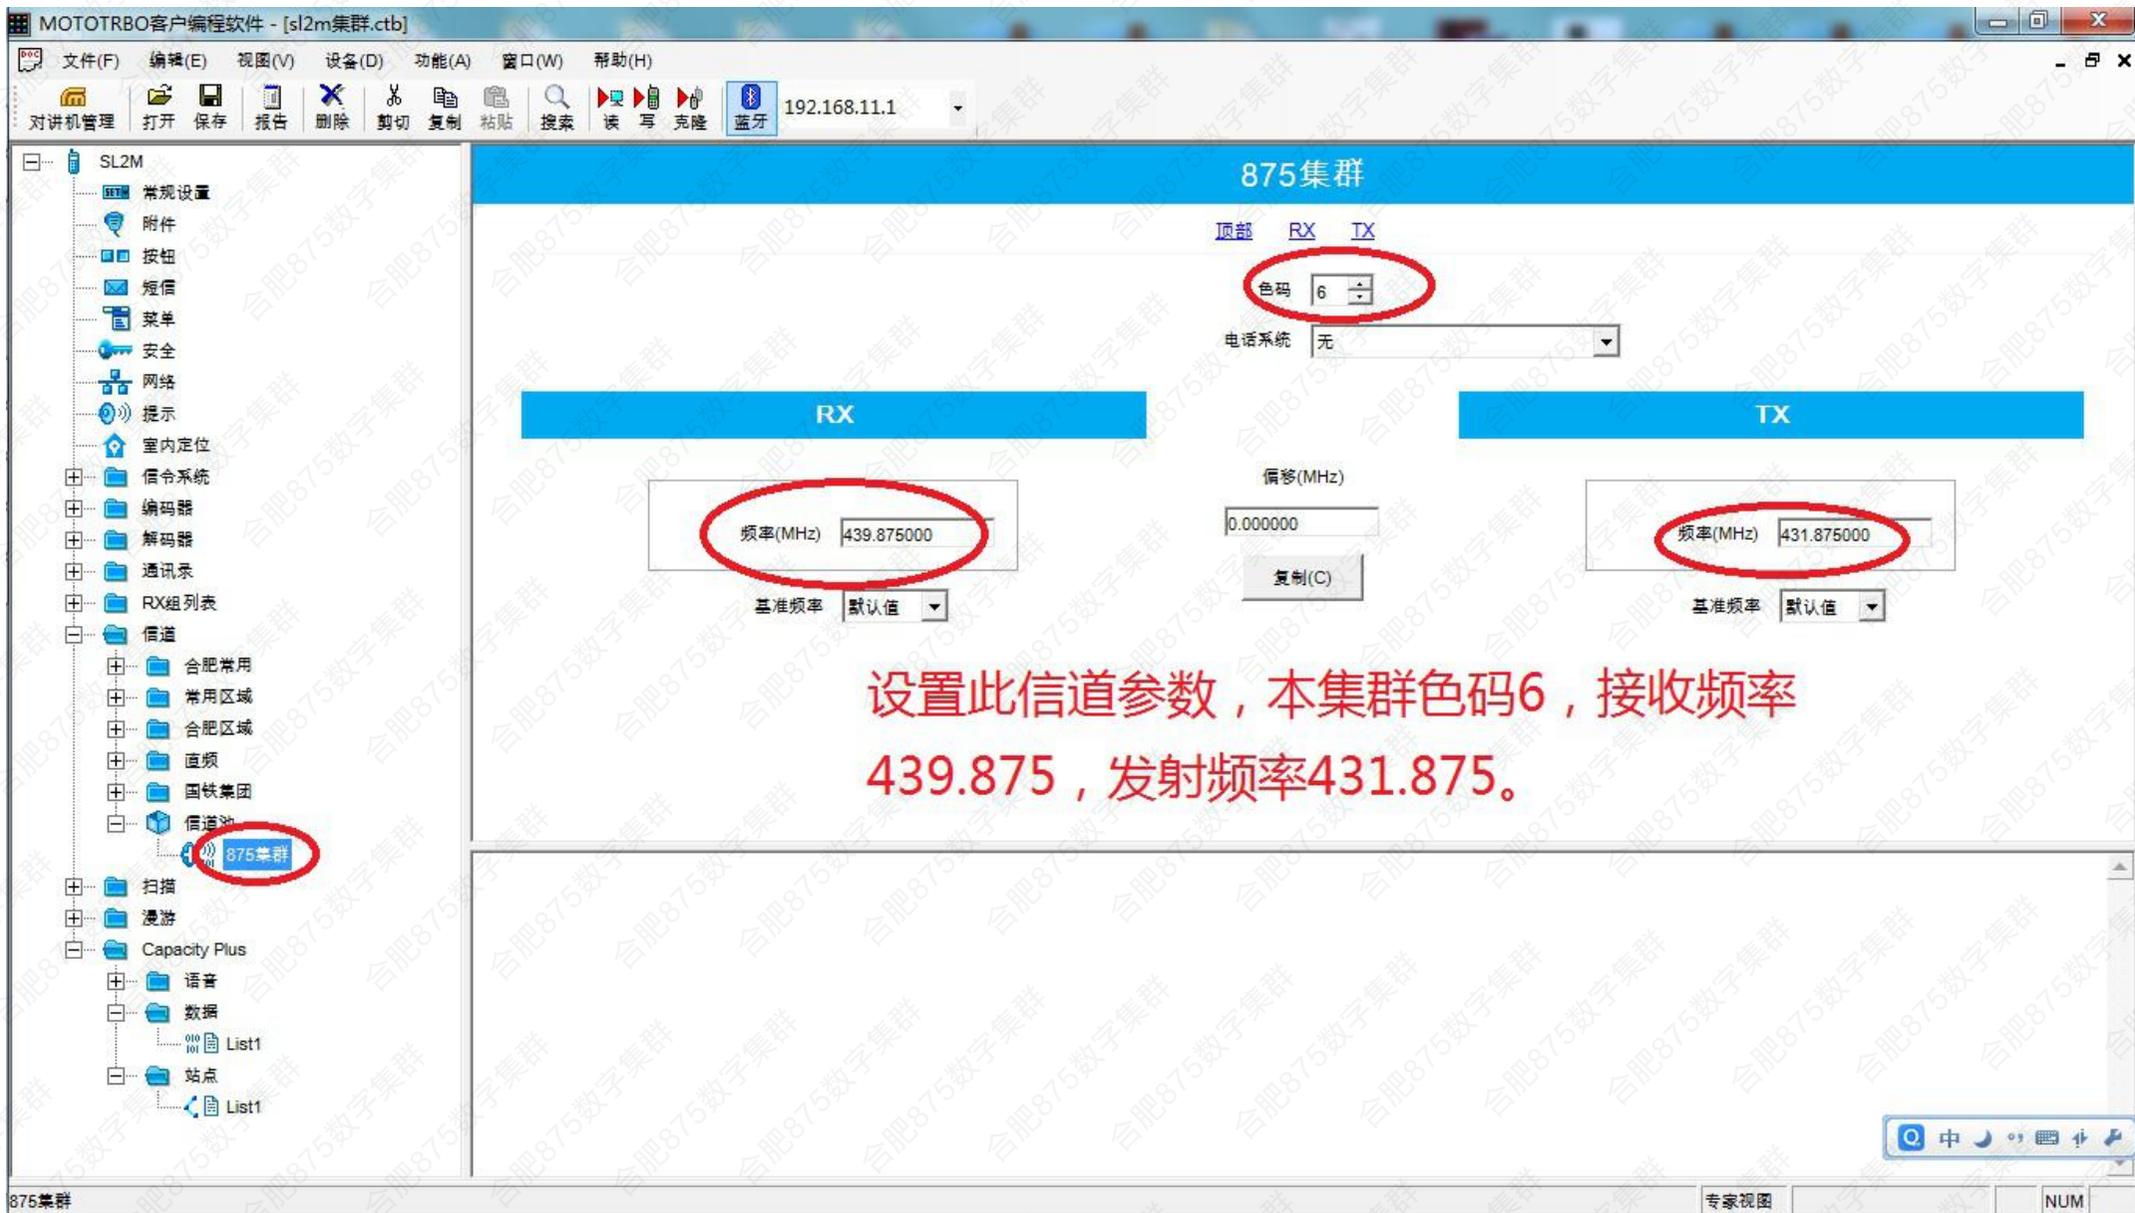

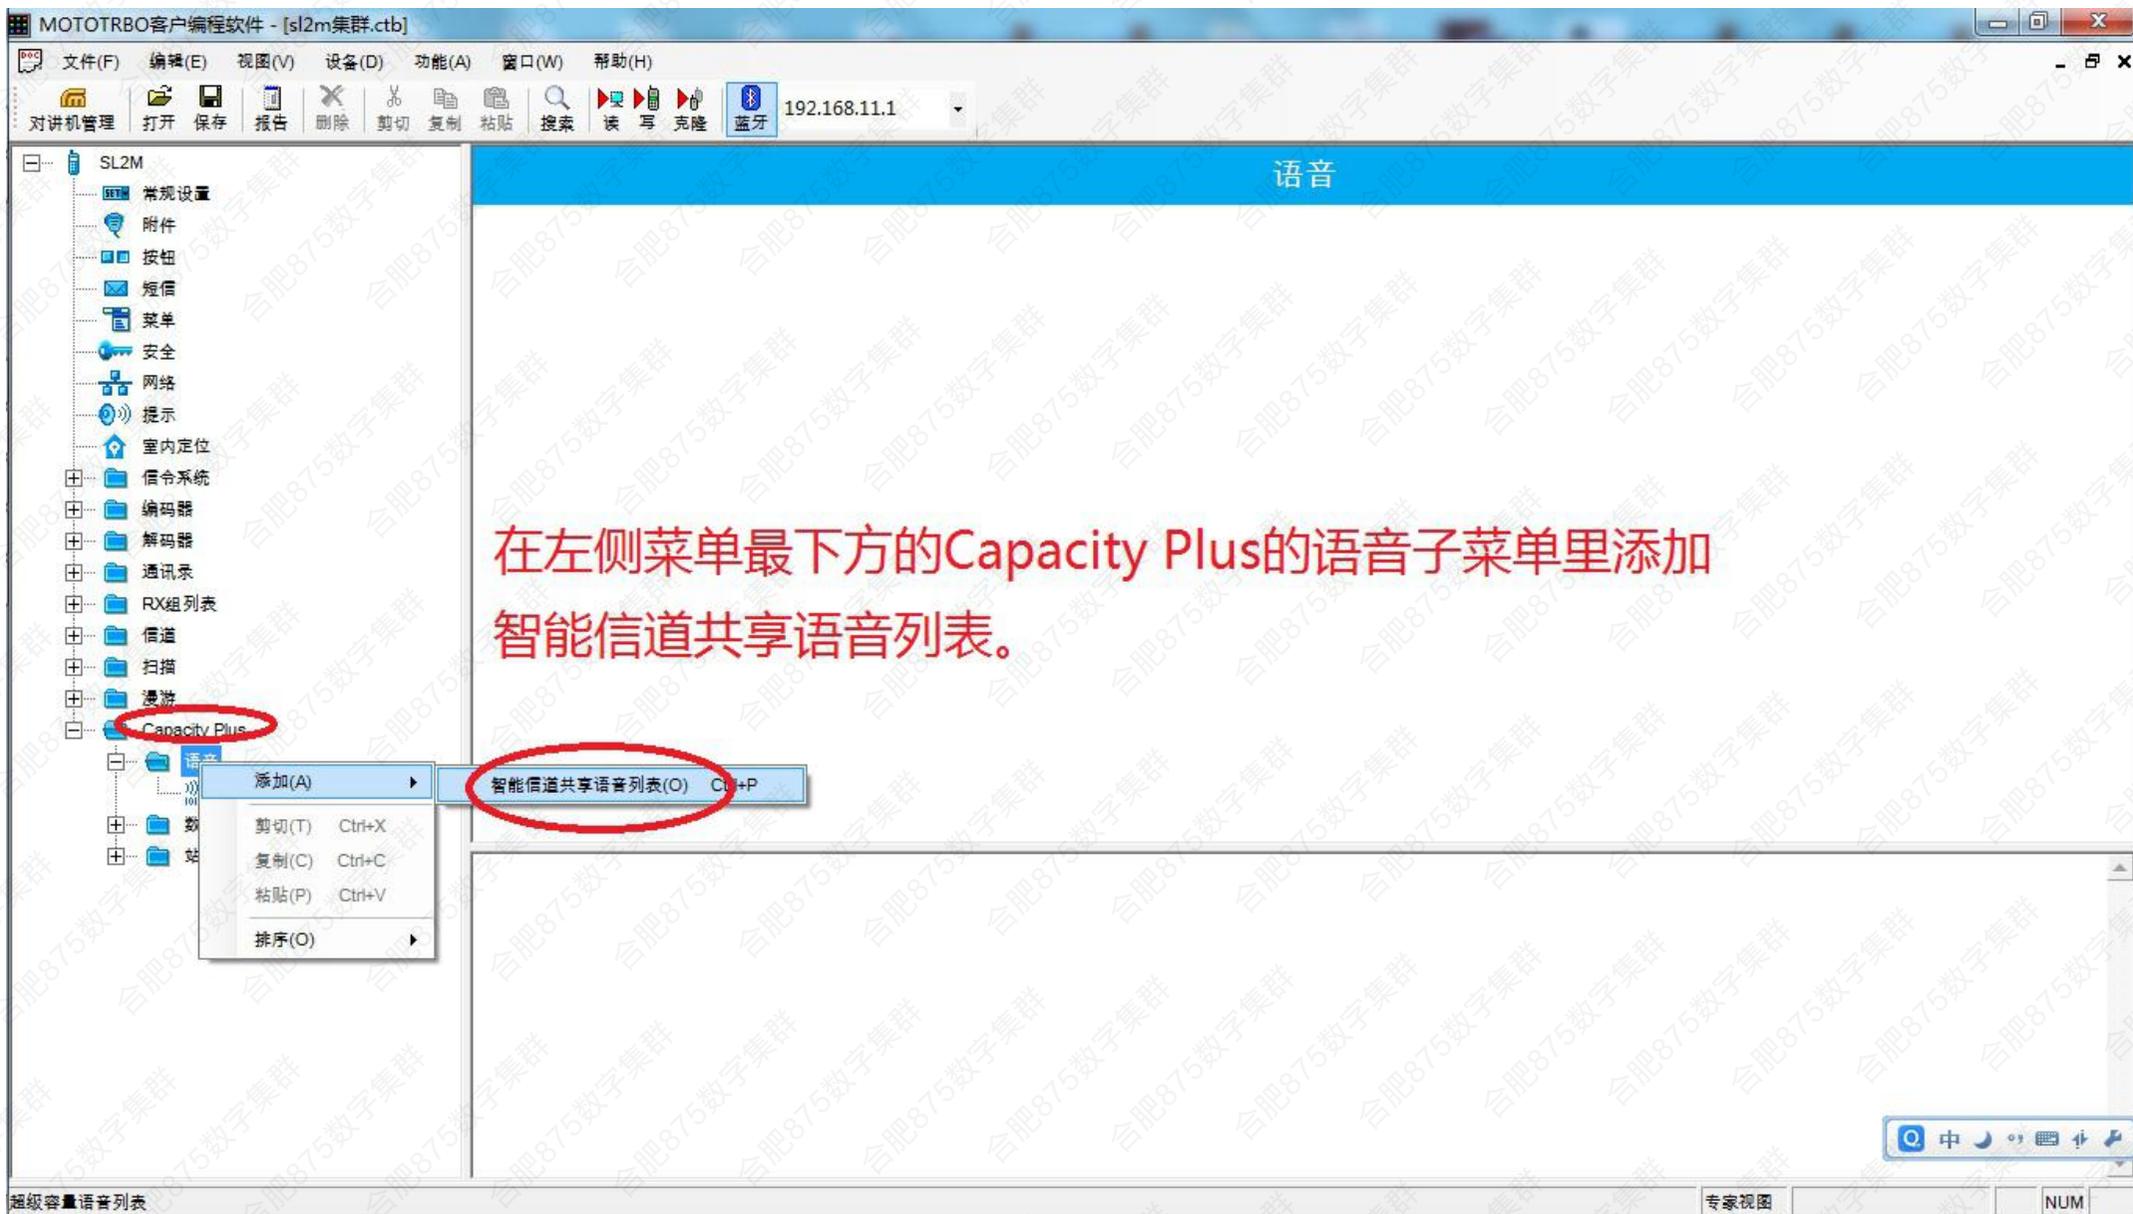

MOTOTRBO客户编程软件 - [sl2m集群.ctb]

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 设备(D) 功能(A) 窗口(W) 帮助(H)

对讲机管理 打开 保存 报告 删除 剪切 复制 粘贴 搜索 读 写 克隆 蓝牙 192.168.11.1

SL2M

- 常规设置
- 附件
- 按钮
- 短信
- 菜单
- 安全
- 网络
- 提示
- 室内定位
- 信令系统
- 编码器
- 解码器
- 通讯录
- RX组列表
- 信道
- 扫描
- 漫游
- Capacity Plus
  - 语音
    - 875集群语音**
  - 数据
  - 站点

## 875集群语音

可用

875集群

成员

ID

1-2  
3-4  
5-6  
7-8  
9-10  
11-12  
13-14  
15-16

添加(A) >>

<< 删除(R)


打开上一步添加的列表，选中可用的选项，  
添加到成员列表中。


### 添加智能信道共享语音信道成员

将信道从可用列表添加到成员列表。将从可用列表中移除添加至成员列表的信道。添加信道后，频率对插槽将按顺序分配至每个信道（即如果按此顺序添加 Ch1、Ch3、Ch2，则信道 ID 的顺序为 1-2、3-4、5-6）。在智能信道共享模式下，可以从成员列表上的信道选择休息信道、语音呼叫信道以及对讲机之间短信服务 (TMS) 数据呼叫信道。

#### 备注

- 如果未选定可用列表中的信道或列表为空，则此功能将禁用。
- 此功能仅适用于数字模式下的 MOTOTRBO 传统对讲机和 MOTOTRBO SLR 系列中继器。

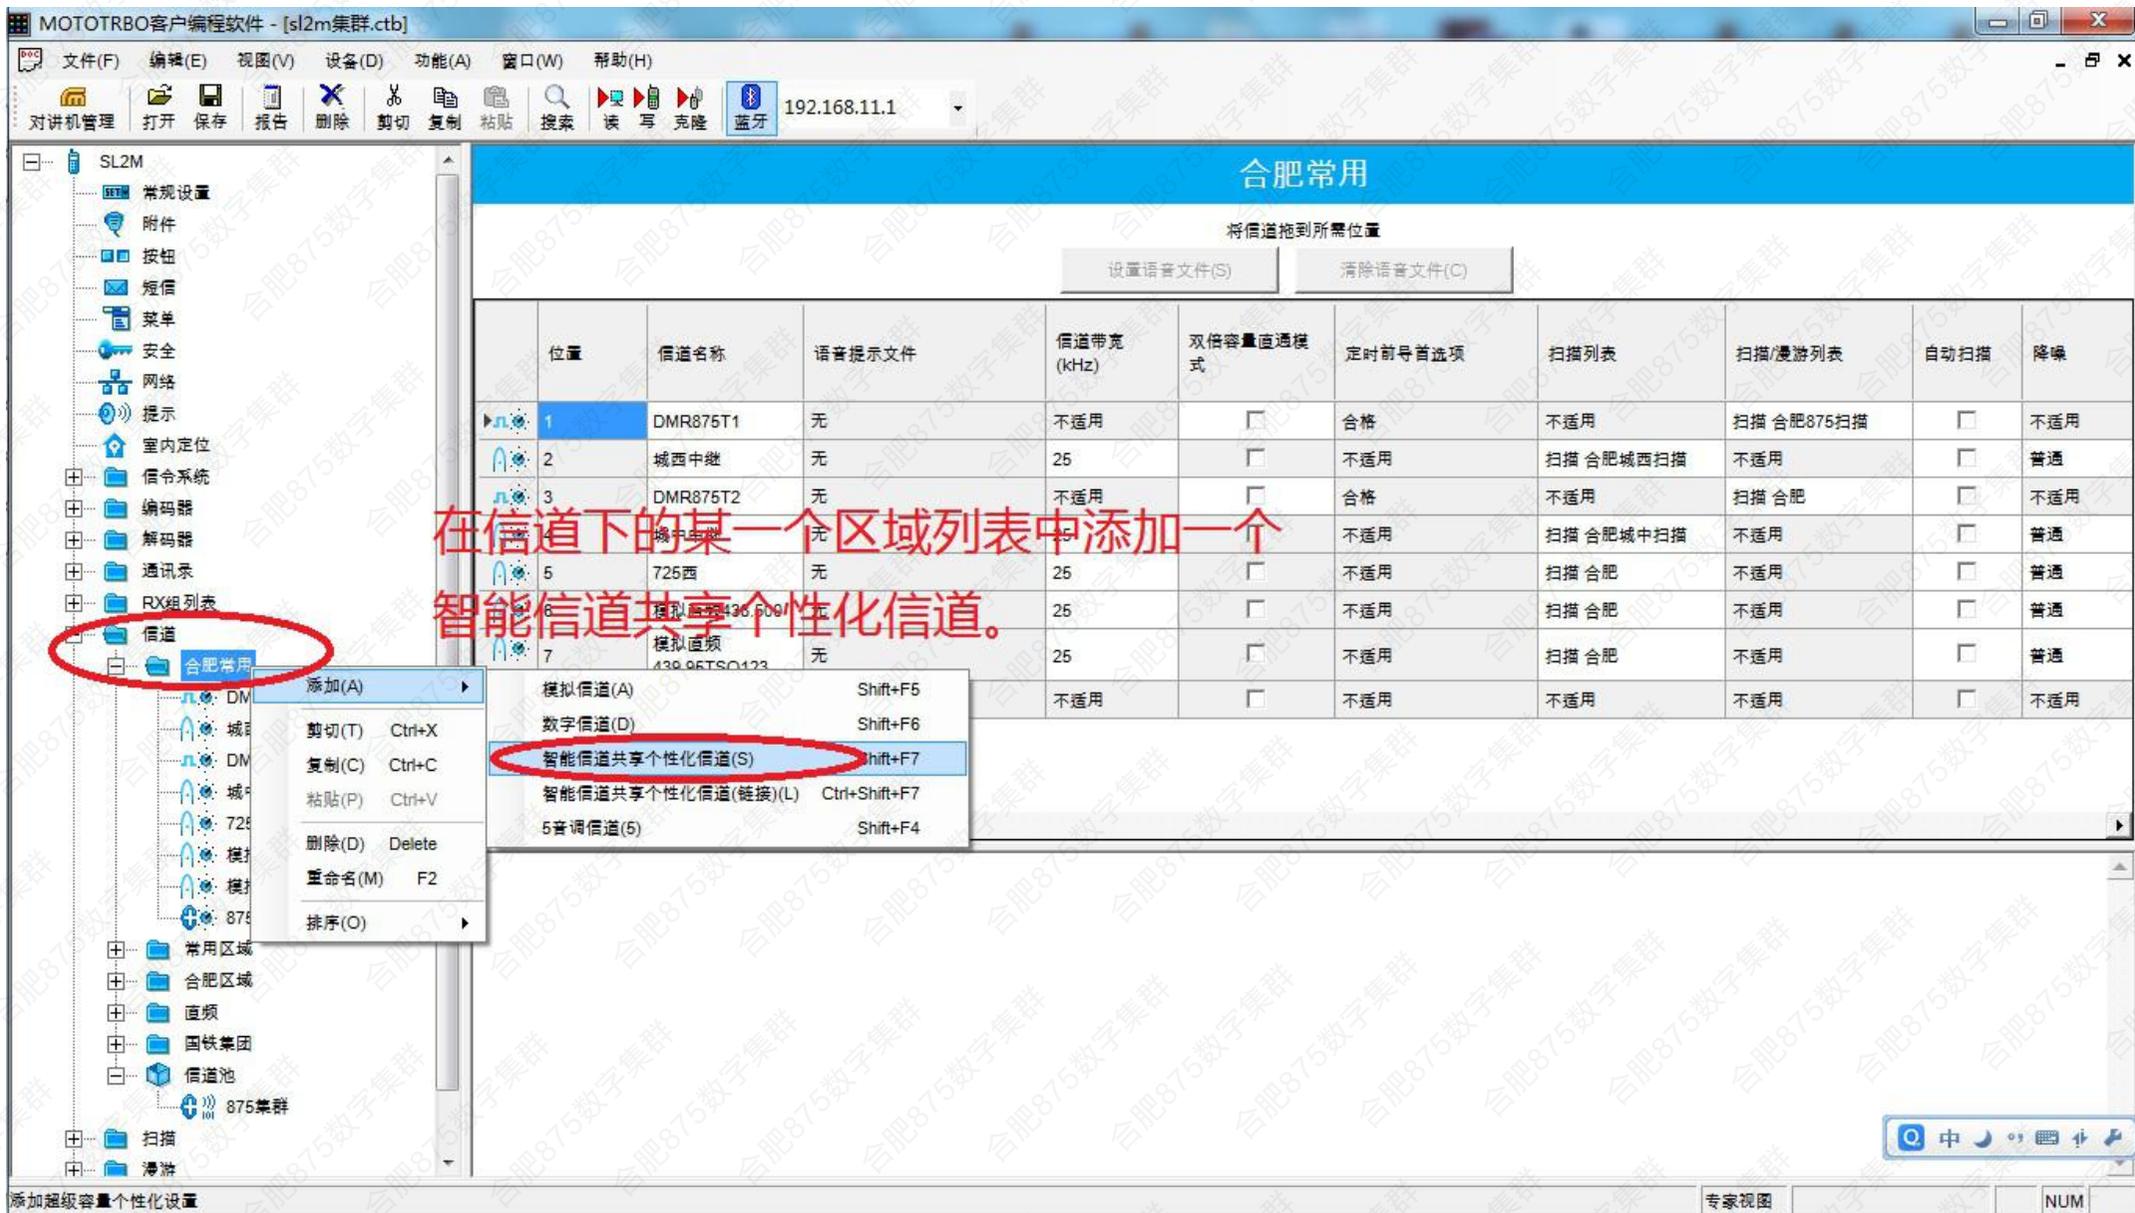

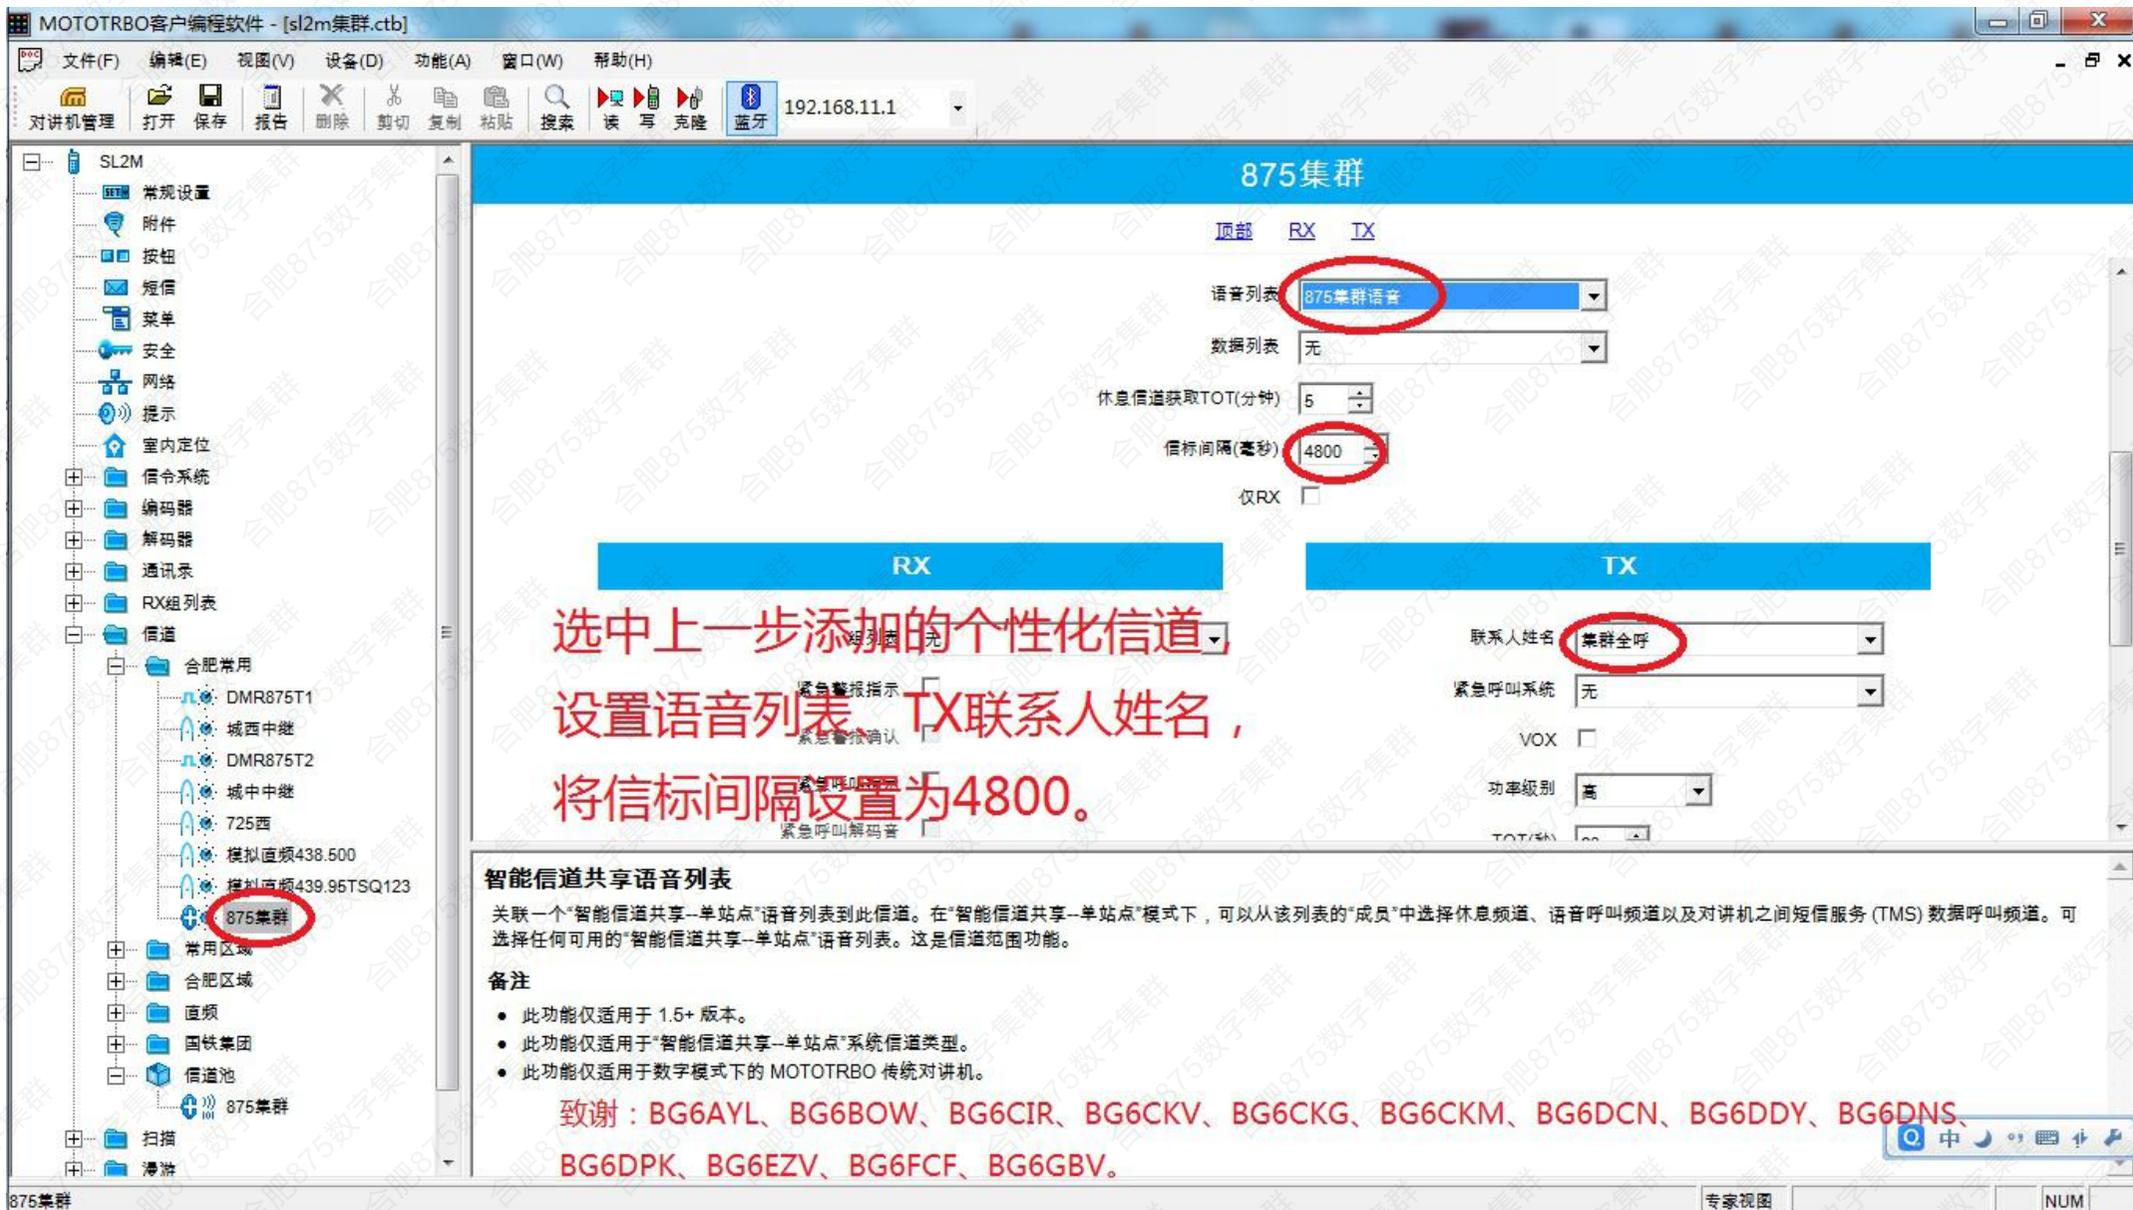

选中上一步添加的个性化信道,  
设置语音列表、TX联系人姓名,  
将信标间隔设置为4800。

#### 智能信道共享语音列表

关联一个“智能信道共享-单站点”语音列表到此信道。在“智能信道共享-单站点”模式下，可以从该列表的“成员”中选择休息频道、语音呼叫频道以及对讲机之间短信服务(TMS)数据呼叫频道。可选择任何可用的“智能信道共享-单站点”语音列表。这是信道范围功能。

#### 备注

- 此功能仅适用于 1.5+ 版本。
- 此功能仅适用于“智能信道共享-单站点”系统信道类型。
- 此功能仅适用于数字模式下的 MOTOTRBO 传统对讲机。

致谢：BG6AYL、BG6BOW、BG6CIR、BG6CKV、BG6CKG、BG6CKM、BG6DCN、BG6DDY、BG6DNS、  
BG6DPK、BG6EZV、BG6FCF、BG6GBV。