对讲机控制 mmdvm 盒子简单教程 v1.02

可以在对讲机上控制 mmdvm 热点装置的，重启、关闭。非常感谢 BG8DZN 和 BG6WUH 两位老师提供的巨大帮助。我只是一个整理者。

1.保证您的 pi-star 系统为最新版,起码不低于 3.4.5，仪表盘版本不低于 20171010。为了保证版本为最新，建议运行一下更新程序。

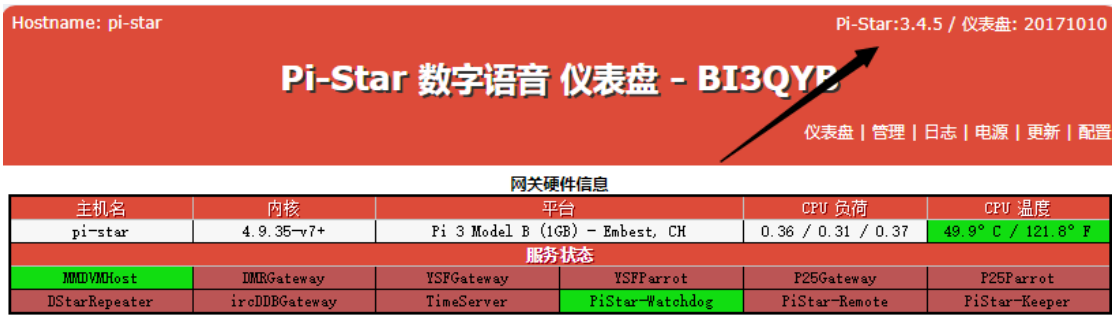

2.用浏览器进入专业模式。浏览器输入:

http://您的 ip/admin/expert/edit_pistar-remote.php

输入您 pi-star 的账号密码。

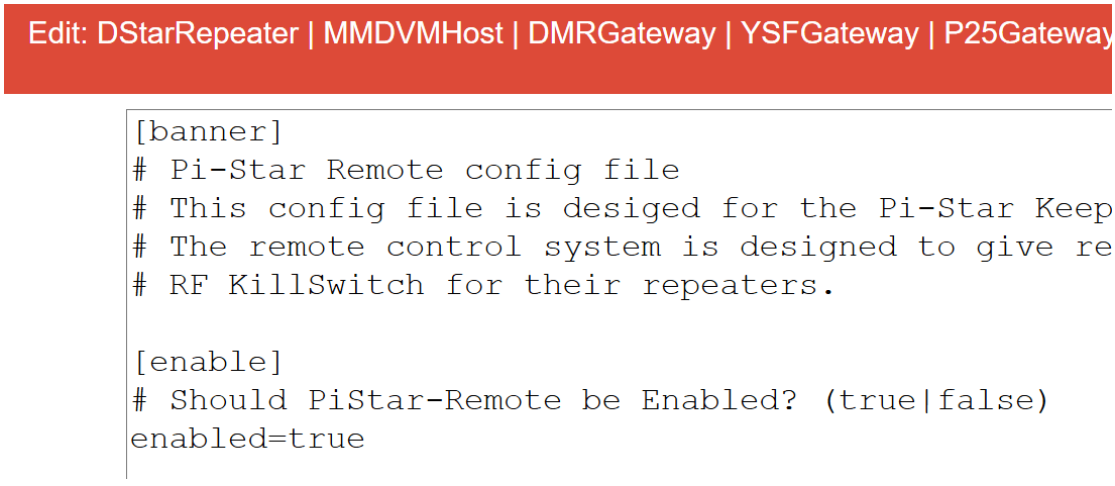

找到

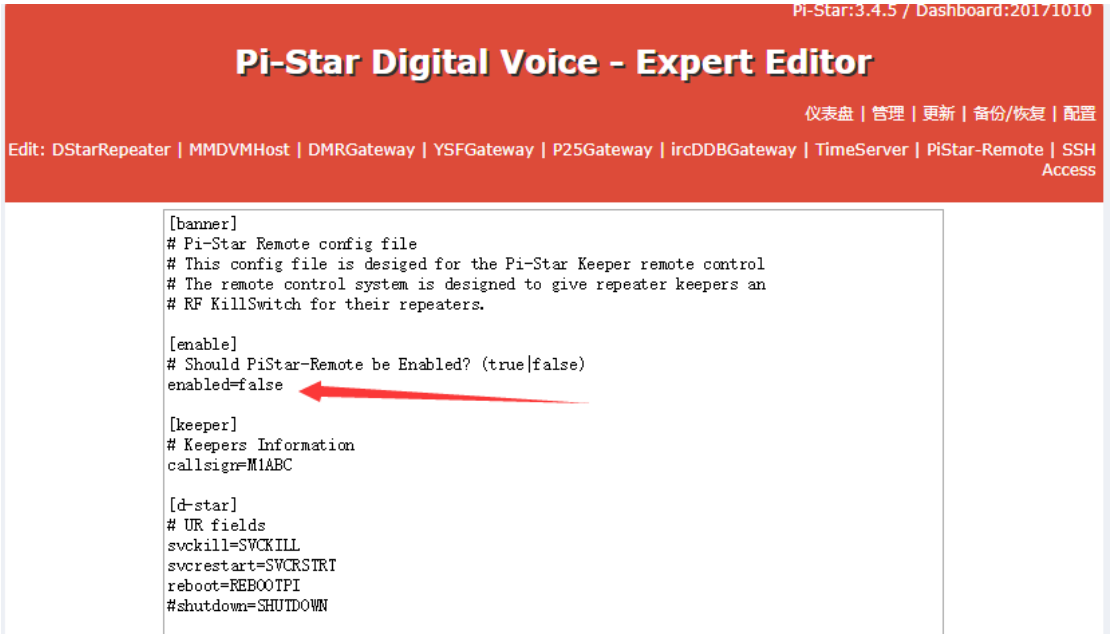

把图上所指的 false 改成 true，如第一张图。

还是在这个页面找到您的对应制式，我的是 DMR。取消图示处的#号，并记住您的更改代码。

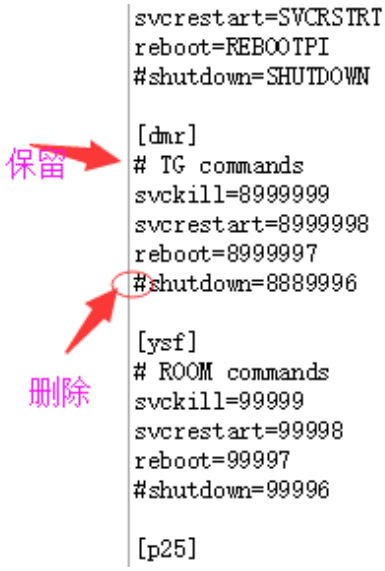

修改后变成下面

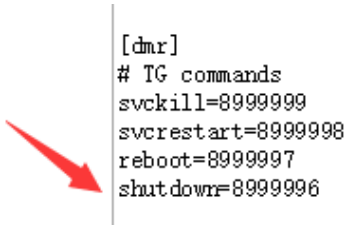

[dmr]

TG commands

svckill=8999999

svcrestart=8999998

reboot=8999997

shutdown=8999996

最后在以下位置填写您的电台呼号，我是 BI3QYB。

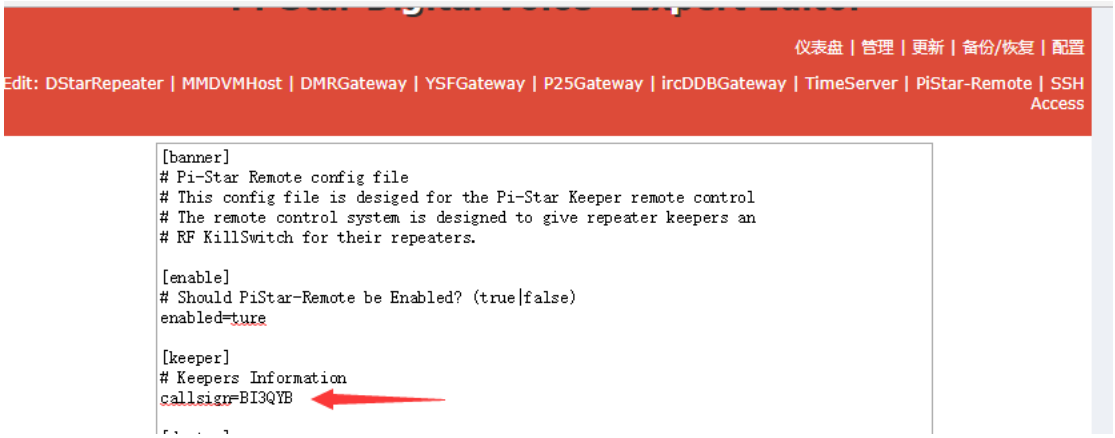

然后点击应用设置，然后重新启动您的 pi。

3. 在 pi 的管理界面看见 PiStar-Remote 变成绿色，代表设置成功。

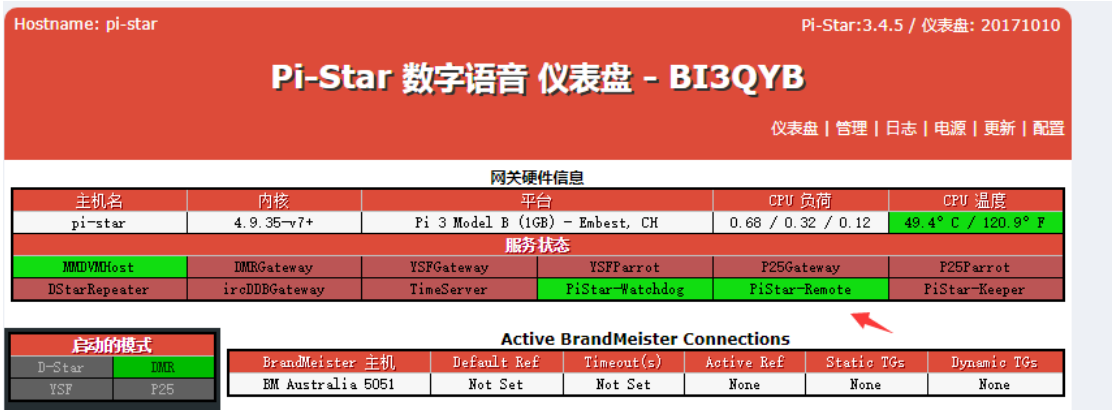

4. 写频您的对讲机。如上代表表示

svckill=8999999　　#断开服务器

svcrestart=8999998　#连接服务器

reboot=8999997　　#重启

shutdown=8999996　　#关机

以下以关机指令来演示。

新建一个个呼联系人，呼叫 ID 写你的代码，我这个是要关机，所以 ID 我写的是 8999996。这里联系人别名我先改成了 “关机”。

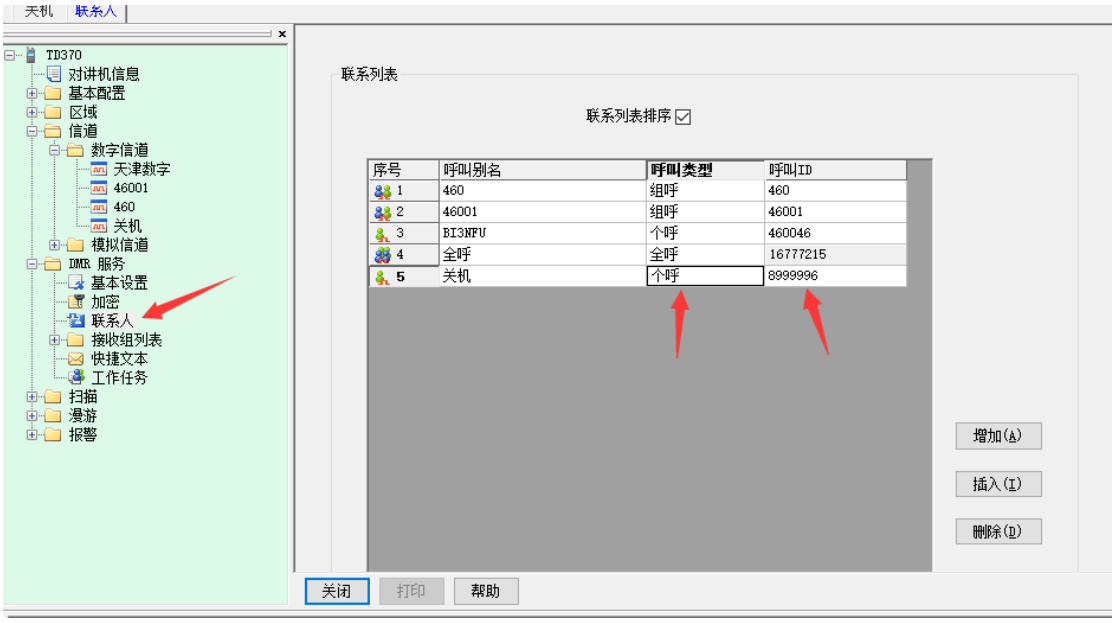

然后新建一个信道，信道的频率、色码、时隙都要与您与 mmdvm 热点板通信用的一致。接收联系人随意。最好每一个指令新建一个信道。比如重启，关机之类。写频。

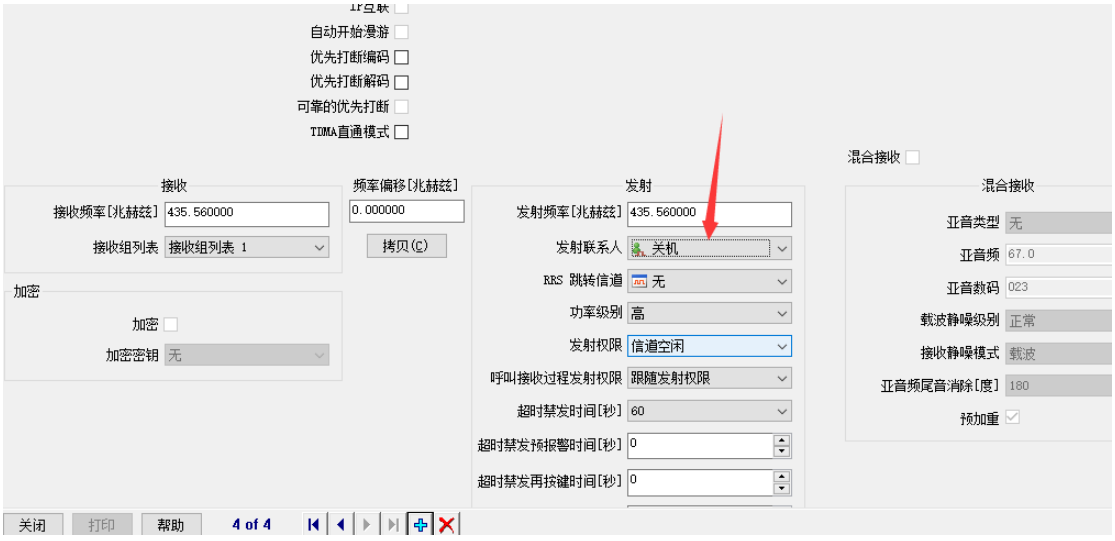

最后，在对讲机中选择这个信道，然后按 PPT，您的仪表盘会显示如下，这时你可以刷新下您的 pi，会发现已经无法访问。“发送关机重启时树莓的小绿灯。注意是树莓的小绿灯会常灯三到五秒。不是热点板的 COS 灯。。。。那就说明

正常关机和重启了。树莓的小绿灯不是闪烁。。是常亮”（BH8SXD-昆明）

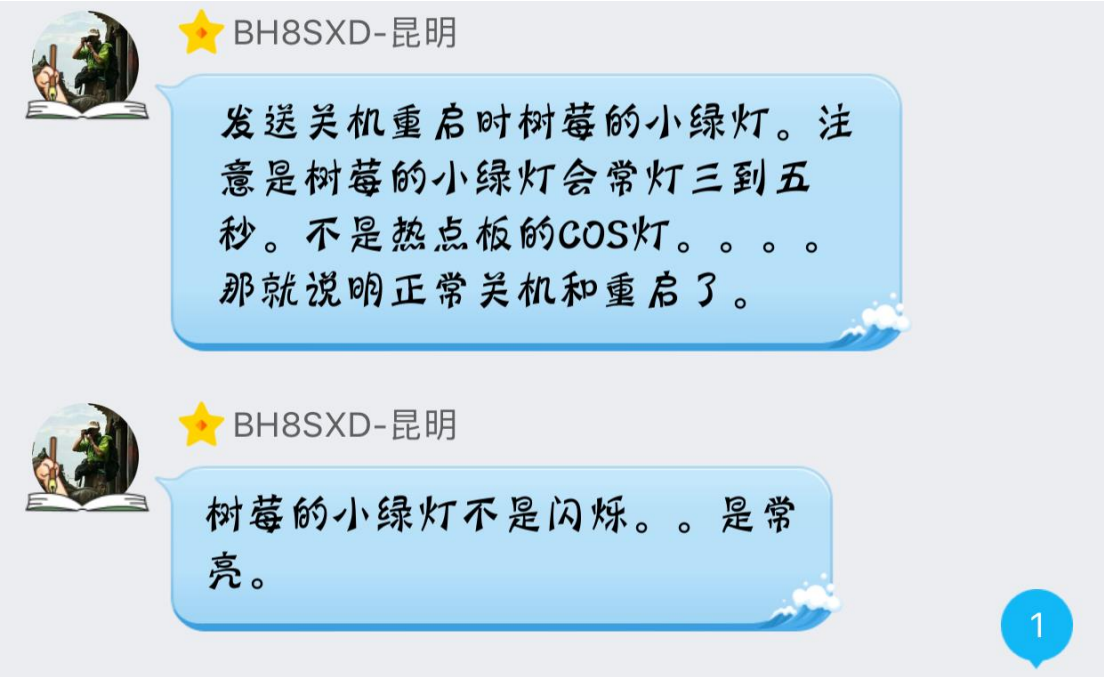

在我关机后，板子的红灯长亮，制式灯（我的是 DMR）灯不亮。对讲机发射时，COS 灯亮。网页无法访问 pi，但可以在路由器中看见它。

当然您也可以在正常呼叫中，选择联系人进行个呼，这样您就不用单独建立信道了。

PS：上面的关机指令数字是可以更改的，但位数要一致。比如 dmr 要 7 位。

最后其他制式的请看：

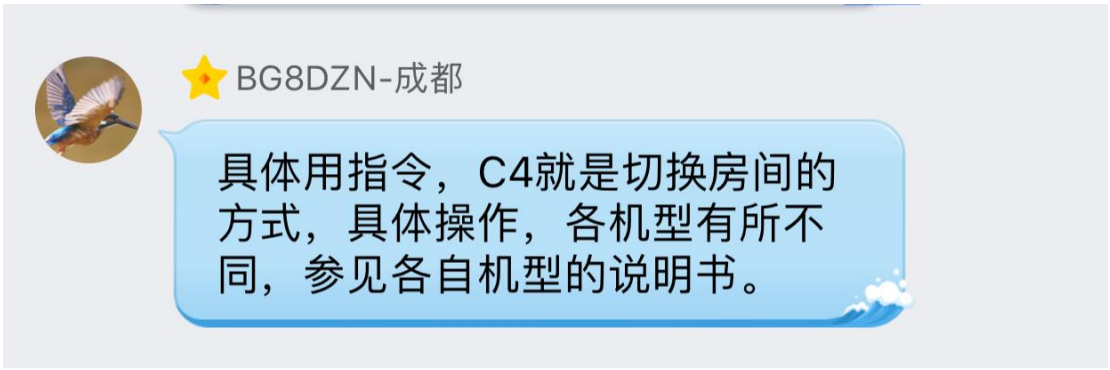

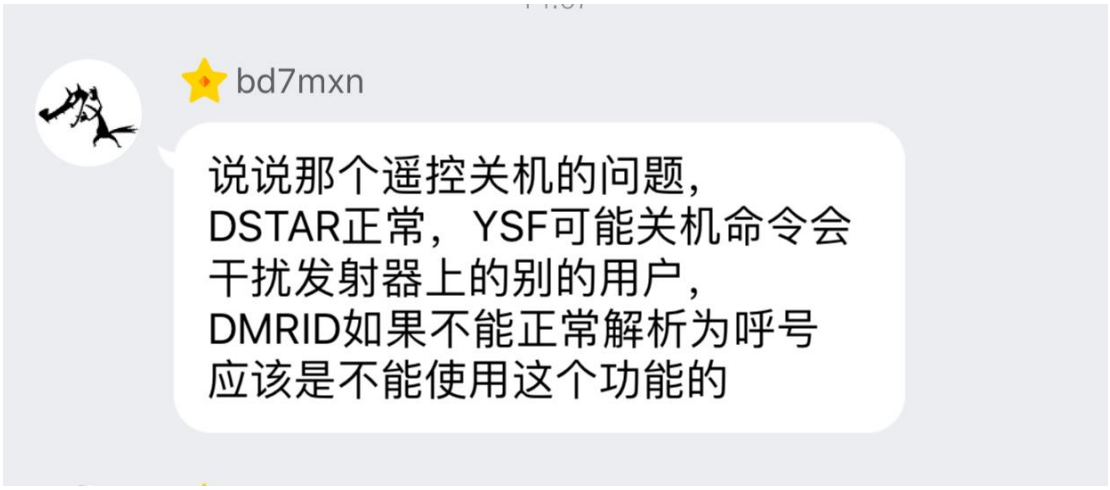

祝您好运，73.

BI3QYB

2017 年 10 月 13 日星期五